

braintronics®

Body&Mind syncSystem

CASADA
HEALTHCARE



time to relax



Available on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play



Smartphones, die die NFC-Funktion unterstützen, können ganz einfach mit der Ladefläche des AlphaSonic III **induktiv aufgeladen** werden.

Smartphones that support the NFC-function can easily be **charged inductively** with the charging surface of the AlphaSonic III.



ALPHASONIC III

< e timpul să ne relaxăm

De când a fost înființată compania în anul 2000, numele CASADA a însemnat produse de calitate superioară în sectorul wellness și fitness.

Azi, produsele CASADA sunt disponibile pe plan mondial. Produsele CASADA se disting prin continua lor dezvoltare, design-ul inconfundabil și concentrarea lor absolută asupra îmbunătățirii calității vieții precum și calitatea lor durabilă și excelentă.

FELICITĂRI !

Prin achiziționarea acestui dispozitiv de masaj ați demonstrat că aveți grijă de sănătatea dvs. Pentru a putea beneficia de avantajele acestui dispozitiv de masaj pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să citiți și să respectați toate instrucțiunile de siguranță. Sperăm să vă bucurați pe deplin de dispozitiv dvs. personal ALPHASONIC III.

Cuprins

Instrucțiuni de siguranță	4
Contraindicații	5
Depanare	6
Depozitare Întreținere	6
Datetehnice.....	6
Echipament Funcții	7
Asamblare și Instalare	8
Telecomandă	12
Utilizare și Comenzi	31
Particularități	34
Declarație de conformitate	39
Condiții de garanție	39

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE



Vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni cu atenție înainte de a folosi fotoliul de masaj pentru a vă asigura că funcționează corespunzător și are un efect optim. Vă rugăm să rețineți aceste instrucțiuni de utilizare!

- Acest fotoliu de masaj este conform cu principiile tehnologiei recunoscute și cu regulamentele actuale de siguranță.
- Fotoliul de masaj este dotat cu secțiuni încălzite. Persoanele care sunt sensibile la căldură trebuie să fie prudente înainte de utilizare (ICE 60335-2-32).
- Acest fotoliu nu necesită întreținere. Orice reparații necesare trebuie să fie efectuate numai de personal calificat autorizat.
- Utilizarea necorespunzătoare și reparațiile neautorizate sunt interzise din motive de siguranță și duc la anularea garanției.
- Pentru a evita accidentarea, nu apucați cu degetele zona dintre rolele de masaj
- Nu atingeți niciodată ștecherul cu mâini umede.
- Evitați contactul fotoliului de masaj cu apa, temperaturile ridicate și expunerea directă la lumina soarelui.
- Nu utilizați fotoliul de masaj într-un mediu cu umiditate ridicată a aerului, ca de ex. într-o baie
- Vă rugăm să nu utilizați scaunul de masaj dacă acesta se află într-un spațiu îngust sau într-un spațiu unde ventilatoarele sunt acoperite și nu se asigură un flux de aer curat
- Asigurați-vă că deconectați fotoliul de masaj de la sursa de alimentare dacă nu este utilizat o perioadă mai lungă de timp, pentru a elimina riscul de scurtcircuit.
- Nu utilizați cabluri, stechere deteriorate sau prize desfăcute.
- Dacă există cabluri/stechere deteriorate trebuie înlocuite de producător, reprezentantul de service sau de personal calificat.
- În caz de defecțiune, deconectați fotoliul imediat.
- Compania nu acceptă răspunderea pentru daune rezultate din utilizare greșită sau incorectă.
- Pentru a preveni efortul excesiv asupra mușchilor și nervilor, nu ar trebui să depășiți durata recomandată de masaj de 30 de minute
- Nu utilizați niciodată obiecte ascuțite sau cu vârf.
- Pentru a minimiza riscul de scurtcircuit sau incendiu, trebuie să utilizați neapărat prize potrivite pentru ștecher și să vă asigurați că ștecherul este introdus complet în priză.
- După utilizare și înainte de curățare, deconectați neapărat fotoliul dumneavoastră de masaj de la sursa de alimentare.
- Curățarea și întreținerea nu poate fi efectuată de către copiii sub 14 ani fără supraveghere.
- Dacă în timpul utilizării are loc o pană de curent imprevizibilă, comutați imediat întrerupătorul în poziția OFF (închidere) și scoateți ștecherul din priză, pentru a evita deteriorări la fotoliul dumneavoastră de masaj.
- Dacă există cabluri electrice umede sau deteriorate nu acționați fotoliul de masaj.
- În cazul în care copiii sub 14 ani, oamenii cu dizabilități sau persoanele sensibile folosesc acest fotoliu de masaj, acestea trebuie monitorizate neapărat.
- Nu utilizați fotoliul de masaj imediat după luarea mesei sau sub influența alcoolului,
- Utilizați produsul doar în scopul descris în manualul de utilizare.
- Vă rugăm să nu stați în picioare sau în șezut sau să săriți pe suporturile pentru picioare, pentru a evita deteriorările.
- Pentru a evita pagubele și autorânirea, încercați să nu stați pe suportul pentru brațe sau pe spătar.
- Vă rugăm să păstrați fotoliul dumneavoastră de masaj întotdeauna curat și prin aceasta evitați trecerea de corpuri străine în pliurile fotoliului de masaj.
- Vă rugăm să nu trageți direct de cablul de alimentare al fotoliului de masaj.
- Vă rugăm ca în cazul reglării suporturilor pentru picioare sau a spătarului să vă asigurați că nu se găsește niciun alt obiect dedesubt în special copii sub 14 ani.
- Produsul este destinat exclusiv pentru utilizarea la domiciliu.
- În cazul deteriorării cablului de alimentare flexibil, la înlocuire, trebuie să se achiziționeze un cablu flexibil destinat pentru același scop sau altul similar de la producător sau de la punctul de service

Contraindicații

În cazul în care nu sunteți sigur dacă aveți voie să utilizați fotoliul de masaj, consultați în orice caz medicul dvs.

- Masajele în timpul sarcinii sau în cazul uneia/ mai multor din următoarele afecțiuni în zona de masaj sunt interzise: răni recente, boli trombotice, inflamații și tumefieri de toate tipurile precum și cancer. Dacă sunteți sub tratament pentru boli sau afecțiuni, înainte de masaj trebuie să cereți sfatul medicului dvs.
- Persoanele cu dizabilități fizice, cognitive sau psihice sau persoanele fără experiență și cunoștințe, pot utiliza acest fotoliu de masaj doar cu supraveghere și îndrumare de către persoana responsabilă pentru siguranța acestora.
- Pentru a evita inconveniențele sau riscurile cauzate de utilizarea fotoliului de masaj, rugăm următoarele persoane ca înainte de utilizare, să consulte medicul:
- Persoanele aflate la pat
- Persoanele aflate sub tratament medical
- Persoanele cu probleme de spate, persoanele cu probleme ale coloanei vertebrale sau deviații ale acesteia
- Persoanele cu stimulator cardiac.
- În cazul durerilor apărute în timpul masajului, vă rugăm să opriți imediat utilizarea.
- În cazul rănilor în timpul utilizării, vă rugăm să solicitați imediat ajutor medical.
- Nu masați zonele de pe piele înroșite, inflamate sau umflate.
- Acest fotoliu de masaj servește doar la masajul Wellness la domiciliu, nu reprezintă un produs de masaj medical și de aceea nu poate înlocui tratamentul medical specializat.
- Vă recomandăm o utilizare zilnică a fotoliului de masaj de 30 de minute. Zonele individuale ale corpului trebuie masate maxim 15 minute, pentru a nu apărea efecte adverse din cauza masajului excesiv.
- Acest produs nu este adecvat pentru copiii sub 14 ani.
- Copiii sub 14 ani trebuie supravegheați. Asigurați-vă că aceștia nu utilizează fotoliul de masaj pentru a se juca.

CONTRAINDICAȚII ALE "BRAINTORNICS®"

- Psihoze (de ex. schizofrenie, tulburare bipolară, depresii endogene)
- Tulburări de personalitate
- Epilepsie și alte boli similare manifestate prin crize
- Bolicardice
- Bolialesistemului nervos central
- Tromboză
- Depresii endogene
- ADHD (inactiv)
- Infarctcardiac recent sau accident vascular
- Tratament psihic
- Boli legate de dependența de droguri, alcool și dependență de medicamente
- Administrarea regulată a medicamentelor psihotrope
- Sarcină

NOTA: Din motive etice și legale, braintronic® nu trebuie utilizat la copii și tineri fără aprobarea expresă a reprezentantului legal. Persoanele care prin meditație pot ajunge la conflicte referitoare la credință, trebuie să renunțe la utilizarea aparatului.

DEPANARE

DEFECT

- În timpul funcționării se aude zgomotul motorului
- Telecomanda nu funcționează corect

- Aparatul nu funcționează.

- Programele automate Braintronics® nu pornesc.

REMEDIERE

- Este un zgomot normal în timpul funcționării.
- Asigurați-vă că ștecherul este introdus corect în priză și comutatorul principal a fost pornit. Verificați cablul dispozitivului de control la distanță.
- După atingerea perioadei de funcționare prestabilite sau după o durată de utilizarea prea mare, fotoliul se oprește în mod automat. Astfel se asigură o durată de viață mai mare a fotoliului.
- Asigurați-vă că aplicația braintronics este instalată și contul dvs. este activat. Verificați și existența conexiunii Bluetooth dintre smartphone-ul dvs. și fotoliul de masaj.

DEPOZITARE | ÎNTREȚINERE

- Dacă fotoliul nu este utilizat timp de o perioadă lungă de timp, atunci înfășurați cablul de alimentare și depozitați fotoliul într-un mediu uscat.
- Nu păstrați niciodată fotoliul la temperaturi ridicate sau în apropiere de flăcări deschise, evitați expunerea acestuia pe termen lung la direct la lumina soarelui.
- Utilizați pentru curățare doar piele artificială din comerț. Nu curățați cu dizolvanți, benzen sau alcool.

Date Technice

Dimensiuni: Vertical: 142 x 82 x 124 cm
Inclinat: 179-204 x 82 x 90 x cm

Greutate: 113 kg

Tensiune: 220-240V ~ 50/60Hz

Putere nominală: 150 W

Durată de funcționare 20 Minute


braintronics: 21 Minute

Certificate:




ECHIPAMENT - FUNCȚII

1. Perna de cap
2. Audio digital 3D
3. Pernă de aer braț superior
4. Pernă de aer spate
5. Pernă de aer braț
6. Fană pentru telecomandă
7. Masaj manual cu magnetoterapie
8. Perna pentru poziția sezut
9. Suport picioare
10. Spătar
11. Tastă rapidă braț
12. Încărcător telefon wireless
13. Braț
14. Lumini LED de atmosferă
15. Capaclateral

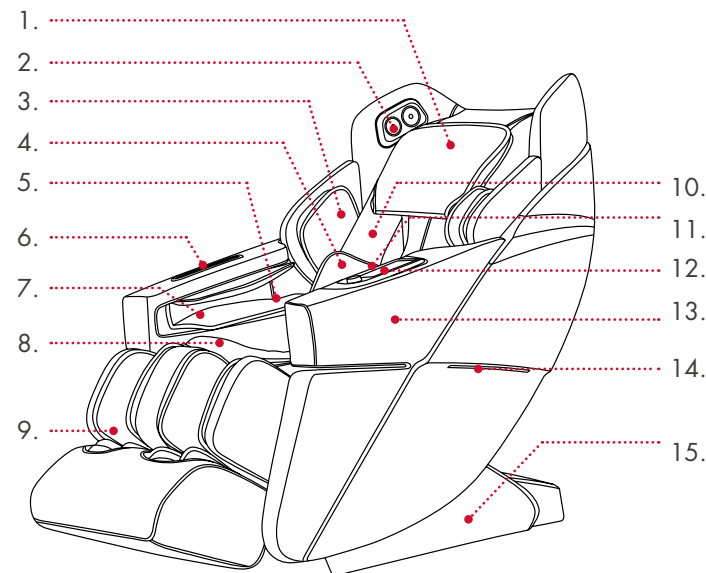

16. Husă spătar
17. Telecomandă
18. Husă de siguranță pt. componente electronice
19. Rotile de transport
20. Cablul de alimentare
21. Comutator principal
22. Sursa de alimentare

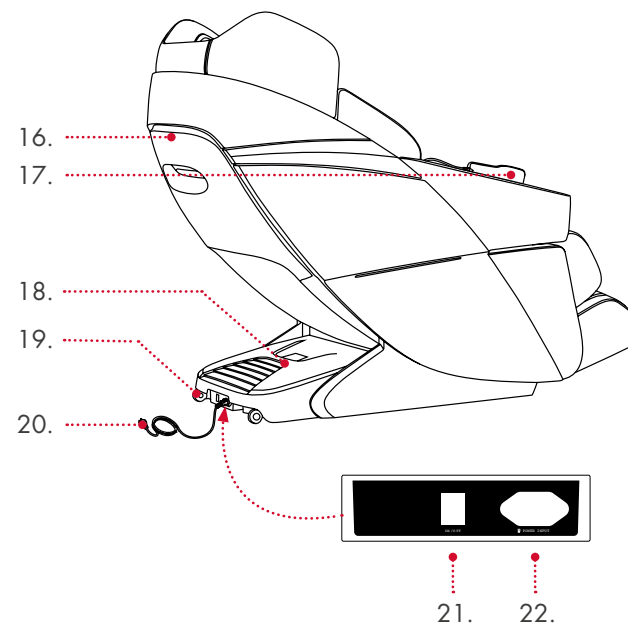

ANSAMBLARE ȘI INSTALARE

Instrucțiuni de instalare pentru brațe

1. Scoateți toate piesele din cutii și îndepărtați materialul de ambalare. Asigurați-vă că nu aruncați nicio piesă mică împreună cu materialul de ambalare. Pentru asamblare, aveți nevoie de o șurubelniță Phillips sau o șurubelniță fără fir setată la 1 bit. Atunci când utilizați o șurubelniță fără fir, asigurați-vă că nu are setarea prea mare, deoarece aceasta ar putea distruge șuruburile sau găurile filetate.
2. Pentru a începe asamblarea, fotoliul trebuie mai întâi să fie așezat în poziție verticală. Ridicați telecomanda și conectați-o. Veți găsi conexiunea în partea dreaptă, în partea din față a fotoliului, dacă stați în fața scaunului (figura 1). Acum conectați fotoliul la priza electrică. Asigurați-vă comutatorul principal de lângă cablul de alimentare să fie în poziția I. Apăsăți de două ori butonul pornit/oprit astfel încât fotoliul să se deplaseze în poziție verticală. După aceea, deconectați fotoliul de la priza de alimentare.
- 3.

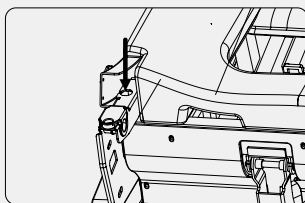


Figura 1

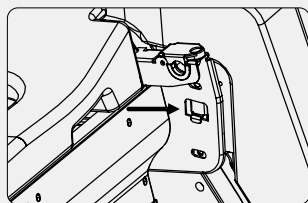


Figura 2

3. Atașați brațul la partea din față a fotoliului (figura 2) și agățați partea din față în brachetel de pe cadru, care se află în colțul din față al scaunului.
4. După ce partea din față a brațului este bine agățată, conectați furtunurile de aer și conectorul la contrapărți care sunt marcate pe culoare și număr în partea din spate a fotoliului (figura 3).

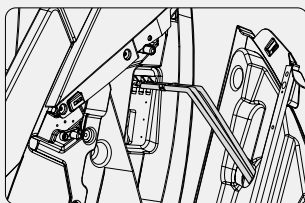


Figura 3

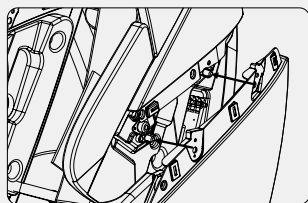


Figura 4

5. Așezați panoul lateral posterior pe cele 2 știfturi de plastic care au găuri în panoul lateral. Asigurați-vă că cablurile și furtunurile nu sunt strânse (figura 4).
6. Fixați partea posterioară a panoului lateral cu 2 șuruburi M5 (figura 5).
7. Apoi fixați partea frontală a panoului lateral cu 2 șuruburi M5. Filetele sunt situate în partea frontală interioară a panoului lateral care este agățat (figura 6).

ANSAMBLARE ȘI INSTALARE

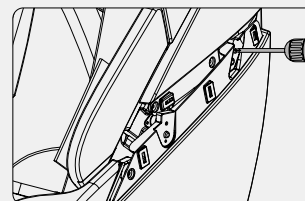


Figura 5

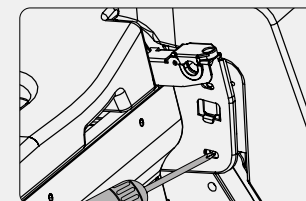


Figura 6

8. Folosiți capacul decorativ asortat și așezați-l cu clema sa peste orificiile de pe fotoliu și fixați-l cu un clic (figura 7).



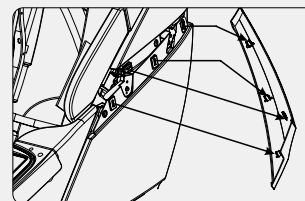


Figura 7


Instrucțiuni de instalare pentru suportul de picioare

1. Eliberați brachetul pentru secțiunea piciorului prin îndepărtarea șurubului în cruce (figura 2).
2. Așezați suportul pentru picioare în fața fotoliului și conectați cablurile și furtunul de aer (figura 1). Introduceți cablul și furtunul în exces în fotoliu, ridicați suportul pentru picioare cu ajutorul celor două șuruburi din dreapta și din stânga în brachetul fotoliului.

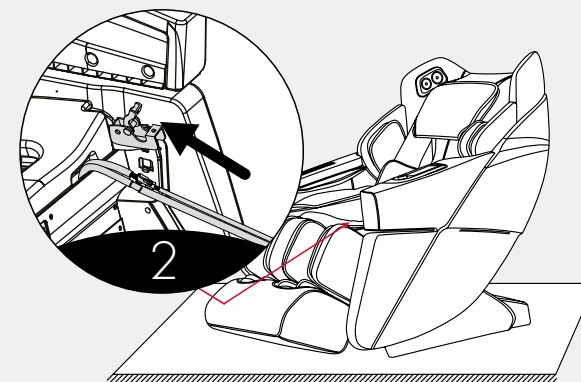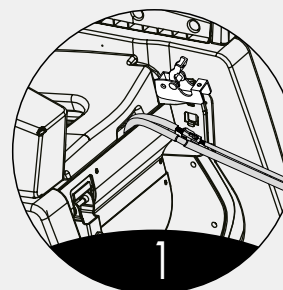


ANSAMBLARE ȘI INSTALARE

3. Închideți braketul (figura 3) și strângeți-l cu ajutorul șurubului scos anterior (figura 4). Aplicați acest lucru pe fiecare parte.
4. Asigurați-vă că suportul pentru picioare este instalat corect. Prindeți suportul pentru picioare și deplasați-l manual de câteva ori de jos în sus. Dacă nu observați nimic anormal, înseamnă că suportul pentru picioare este instalat corect.

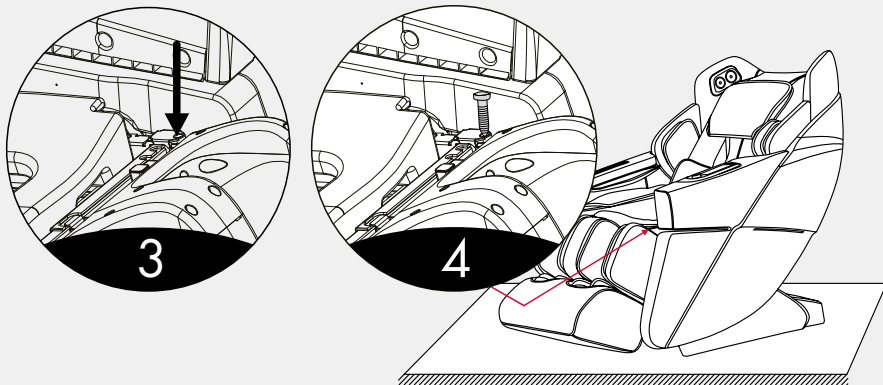

Instrucțiuni pentru scoaterea și utilizarea pernei de cap și a spătarului

Folosirea pernei pentru cap poate reduce intensitatea masajului de frământare la gât și umeri. Puteți decide dacă să utilizați perna pentru cap în funcție de propriile nevoi (perna pentru cap este recomandată). Spătarul și perna pentru spate sunt conectate printr-un fermoar (1). Perna pentru cap și spătarul sunt conectate printr-un dispozitiv de fixare cu cârlig și buclă (2).

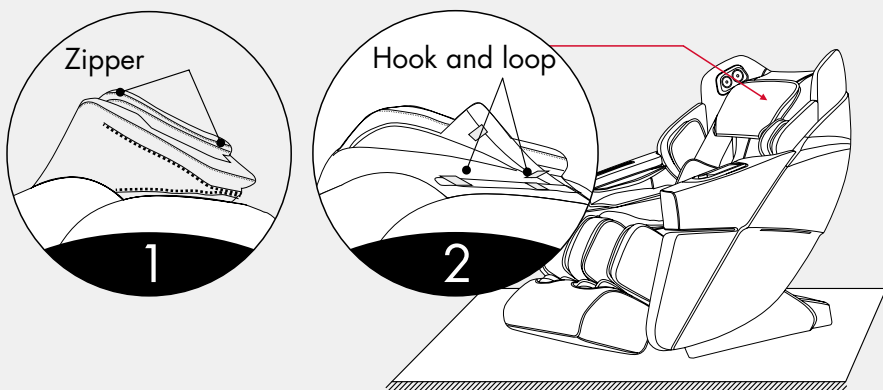


ANSAMBLARE ȘI INSTALARE

Protejarea podelei

Um Beschädigungen am Fußboden zu vermeiden, stellen Sie den Massagesessel auf einen Teppich oder eine andere stabile Unterlage.


NOTA: Nu deplasați fotoliul de masaj cu roțile pe un teren accidentat sau într-un spațiu îngust.

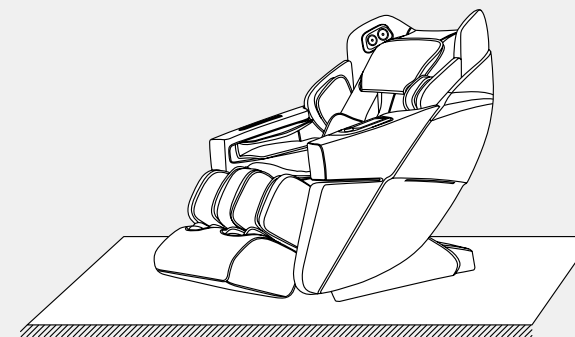

Instrucțiuni de mutare


Asigurați-vă că niciun cablu nu se află pe podea. Înclinați spătarul înapoi până la un anumit grad (astfel încât centrul de greutate să rămână pe roți), împingeți fotoliul înainte sau înapoi cu mâinile și, în cele din urmă, readuceți-l încet și ușor în poziția de bază.

NOTA: Înainte de a muta fotoliul, trebuie să-l opriți și să deconectați alimentarea și cabluri de conectare.

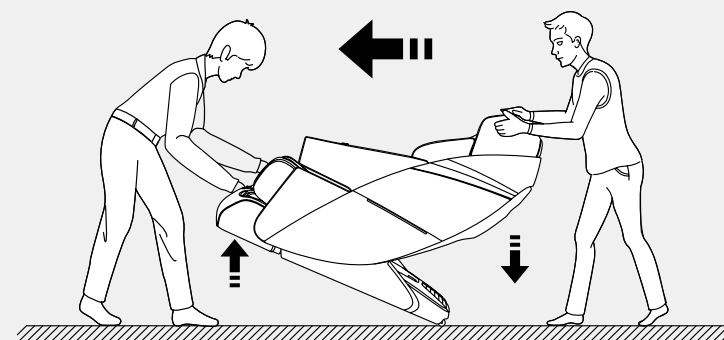

NOTA: Vă rugăm să mutați scaunul cu cel puțin două persoane. O persoană trebuie să ridice scaunul din partea din față pentru a-l așeza pe roți!

TELECOMANDA

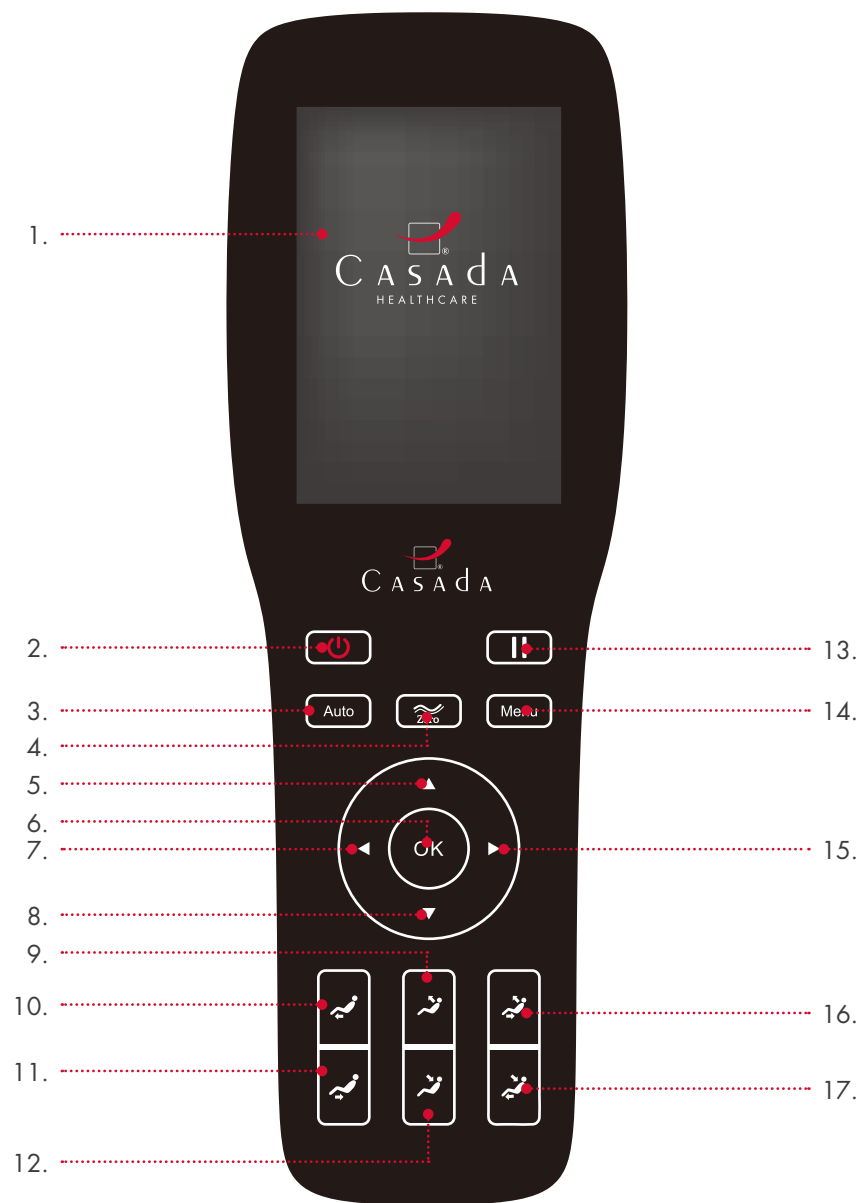

TELECOMANDA

- 1.** Afișare: TFT LCD color care afișează funcțiile de masaj în stare de funcționare.
- 2.** On / Off: Pornește și oprește fotoliul de masaj.
- 3.** Tasta AUTO: Intrați în interfața de selectare a modului automat de funcționare. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea "Program automat".
- 4.** Tasta Zero-Gravitație: Reglați unghiul fotoliului de masaj pentru gravitație zero. Există în total patru moduri din care se poate alege (de ex. prima apăsare este nivelul 1; a doua apăsare este nivelul 2; a treia apăsare este nivelul 3; iar a patra apăsare face ca fotoliul de masaj să revină la starea sa inițială).
- 5.** Tasta UP: Tasta de navigare în sus selectează un element în partea de sus din meniu sau reglează poziția de masaj în sus.
- 6.** OK: Confirmați funcția de masaj selectată.
- 7.** Tasta din stânga: Tasta de navigare stânga pentru a reveni la meniul anterior sau pentru a selecta un element din stânga.
- 8.** Tasta jos: Tasta de navigare în jos selectează un element în partea de jos în meniu sau reglează poziția de masaj în jos.
- 9.** Tasta ridicare spătar: Reglați spătarul în sus în funcție de nevoile dumneavoastră de masaj, pentru cea mai confortabilă poziție de masaj.
- 10.** Tasta de ridicare a suportului pentru picioare: Reglați suportul pentru picioare în sus, în funcție de propriile nevoi de masaj, pentru cea mai confortabilă postură de masaj.
- 11.** Tasta de coborâre a suportului pentru picioare: Reglați suportul pentru picioare în jos, în funcție de masajul dumneavoastră, pentru cea mai confortabilă poziție de masaj.
- 12.** Tasta coborâre spătar: Reglați spătarul în jos, în funcție de masajul dumneavoastră, pentru cea mai confortabilă poziție de masaj.
- 13.** Tasta Pauză: Pune pe pauză toate funcțiile de masaj aflate în funcțiune. Apăsati acest buton din nou pentru a continua să rulați toate funcțiile de masaj înainte de această pauză.
- 14.** Tasta Meniu: Intrați în interfața de selectare a meniului principal.
- 15.** Tasta din dreapta: Tasta de navigare dreapta: intră în sub-meniu sau selectează un element din dreapta.
- 16.** Tastă pentru poziție de ședere ergonomică: În funcție de unghiul de masaj necesar, reglați simultan funcția de ședere ergonomică a spătarului și a suportului pentru picioare pentru cea mai confortabilă postură de masaj în poziție așezat.
- 17.** Tastă pentru poziție culcat ergonomică: În funcție de unghiul de masaj necesar, reglați simultan funcția culcat a spătarului și a suportului pentru picioare pentru cea mai confortabilă postură de masaj în poziție culcată.

PORNIȚI APARATUL PRIN CONECTAREA LA SURSA DE ALIMENTARE



OPERATIUNE DE CONTROL A FUNCTIEI DE MASAJ:


1. Mod Standby (în așteptare)

După ce fotoliul de masaj este pornit și oprit, ecranul telecomenzii este în stare de așteptare (adică lampa LED este stinsă) și nu poate efectua nicio operațiune (exceptând comutatorul cu cheie). Puteți utiliza tastele de comandă rapidă de pe braț pentru a regla unghiul spătarului și al suportului pentru picioare. De asemenea, puteți utiliza butonul de comandă vocală pentru trezire.



2. Începeți masajul

Apăsați comutatorul pentru a începe masajul. Intrați în ecranul de pornire. Spătarul își va menține poziția implicită, iar suportul pentru picioare va fi puțin ridicat. Așteptați ca oricare dintre funcțiile de program automat din interfața de selectare automată a funcției să înceapă masajul. Dacă nu este selectată nicio funcție "AUTO" în decurs de 5 minute, fotoliul de masaj se va opri automat.

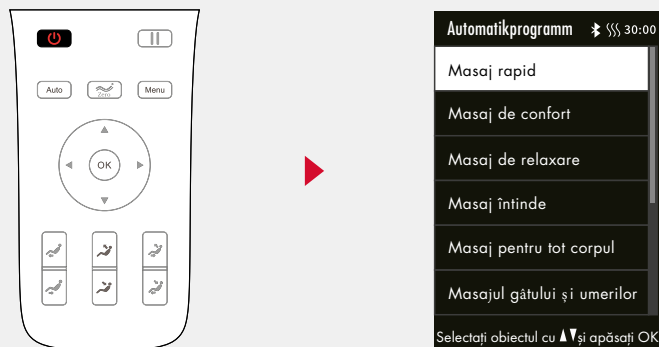

SCANAREA SENZORIALA A CORPULUI

1. Reglarea unghiului poziției culcat

După selectarea oricărei funcții automate, pozițiile spătarului și ale suportului pentru picioare vor fi reglate la unghiurile presetate. După ce unghiul este reglat, fotoliul de masaj va detecta automat poziția umerilor și a formei corpului.

NOTA: Funcția de masaj rapid poate detecta doar poziția umerilor, celelalte moduri sunt pentru detectarea formei și poziției întregului corp. Așteptați finalizarea acestei detectări sau, alternativ, apăsați "OK" pentru a sări peste acest pas.



2. Reglarea poziției umărului

După detectarea poziției umărului, se aude un semnal sonor. Dacă există o diferență față de poziția reală a umărului, reglați-o la unul dintre cele 11 niveluri, apăsând butonul "Up" (Sus) sau "Down" (Jos). Masajul va începe în mod implicit în funcție de înălțimea umărului dacă nu este detectată nicio poziție a umărului. Dacă nu se face nicio reglare în decurs de 10 secunde, funcțiile de masaj încep automat. Apăsați direct "OK" pentru a începe imediat.

NOTA: În timpul masajului, puteți apăsa "Left button" (Tasta stânga) sau "Right button" (Tasta dreapta) de pe interfața de navigare pentru a selecta meniul "Shoulder adjustment" (Reglare umăr), confirmați cu "OK" și mergeți la interfața de reglare a umărului. De asemenea, puteți utiliza tasta "Sus" sau "Jos" pentru a regla poziția umărului.




Buton	Descriere
	Pentru a detecta poziția umerilor după începerea programelor de masaj, selectați funcția "Shoulder position adjustment" (Reglarea poziției umerilor). Puteți apăsa butonul "Sus" sau "Jos" pentru a regla înălțimea poziției umerilor.

3. Poziția de masaj


- După introducerea programelor de masaj, puteți regla poziția de masaj apăsând tasta "Menu" de pe telecomandă și alegând "Funcție manuală"; selectați una dintre funcțiile manuale. Folosiți "Tasta stânga" pentru a reveni la ecranul de informații (adică ecranul de informații se schimbă în ecranul de funcții manuale).
- Atunci când zona de masaj prezintă un punct fix sau o zonă parțială, puteți apăsa direct pe "Tasta sus" sau "Tasta jos" din interfața funcției manuale pentru a regla robotul de masaj în sus sau în jos.
- Dacă zona de masaj nu prezintă nici un punct fix, nici o zonă parțială, selectați "adjustment" (Reglare) în interfața funcțiilor manuale, apoi "Massage area" (Zonă de masaj) pentru a selecta un punct fix sau o zonă parțială. "Tasta stânga" vă întoarce la ecranul de informații. În continuare, trebuie să apăsați "Sus" sau "Jos" pentru a regla robotul de masaj în sus și în jos.

NOTA: Nu puteți seta poziția de masaj în timp ce scaunul de masaj se află în modul automat de modul program.

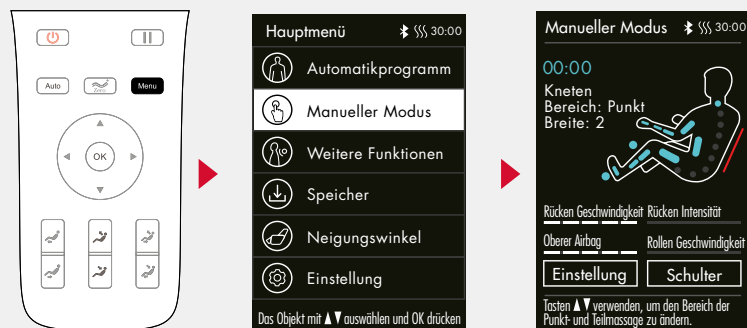

PROGRAM AUTOMAT

- Apăsați tasta "Menu" pentru a intra în meniul principal. Apăsați "tasta sus" sau "tasta jos" pentru a selecta o funcție automată. Apăsați "OK" (sau apăsați "tasta AUTO" direct pe ecranul afișat de informații) pentru a confirma selectarea funcției automate de masaj.
- Sunt disponibile 21 de funcții individuale de masaj automat. Deschideți interfața de masaj automat. Apăsați "tasta sus" sau "tasta jos" pentru a selecta orice program de masaj automat. Se revine automat la ecranul de informații, după care apare ecranul de informații pentru funcția automată.

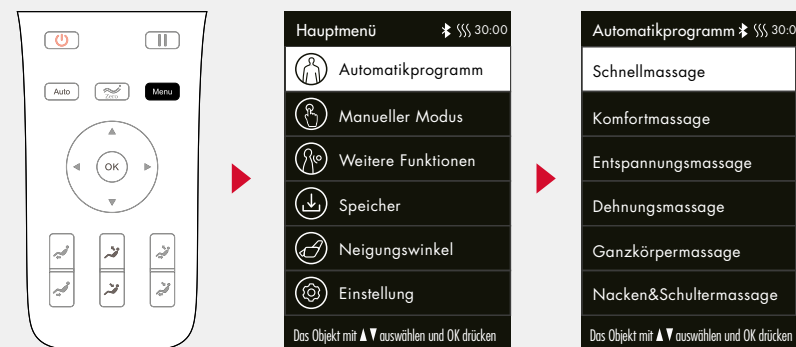

Funcție	Descrierea
Masaj rapid	Experimentați rapid toate efectele masajului
Masaj confortabil	Cea mai confortabilă experiență de masaj
Masaj de relaxare	Masaj profund delicat și confortabil pentru a atenua oboseala și pentru a vă relaxa corpul
Masaj de întindere	Întindeți-vă picioarele și mijlocul prin intermediul suportului pentru picioare și al spatelui pentru a elimina în mod eficient oboseala, pentru a ameliora durerile articulare și pentru a restabili vitalitatea
Masaj corporal complet	Masaj profund pentru a vă întineri corpul
Masaj gat si umar	Cu ajutorul tehnicii unice de masaj pentru gât și umăr, se poate efectua un masaj eficient pentru coloana cervicală și omoplat, pentru a ameliora durerile de gât și umăr și pentru a reduce oboseala la nivelul gâtului și umărului

TELECOMANDA

Masaj spate si mijloc	Se concentrează pe masajul spatelui și al mijlocului pentru a ameliora durerea de spate și de mijloc
Masaj complet cu perne de aer	Se concentrează pe masajul cu perne de aer pe tot corpul pentru a obține o relaxare completă și un masaj profund al corpului și pentru a elibera complet oboseala și durerea din corp
Eliberare de stres	Reface întregul corp de oboseală și durere; relaxează, îmbunătățește micro-circulația și eliberează rapid de oboseala de spate și membre
Energie	După o noapte de odihnă, corpul se poate odihni; mușchii întregului corp sunt masați pentru a trezi rapid funcțiile corpului și pentru a începe o nouă zi cu vitalitate
Noapte bună somn	Prin masajul a celor douăsprezece puncte de acupunctură importante pentru sănătate, ajută organismul să-și regleze echilibrul, să îmbunătățească rapid somnul și calitatea somnului
Îngrijirea articulațiilor	Aveți grijă de sănătatea tuturor membrelor și articulațiilor prin împingere, tragere, întindere și alte moduri de masaj
Îngrijirea gâtului și a umărului	Tehnica unică de masaj pentru umăr și gât ajută la promovarea circulației sângelui, la ameliorarea durerilor de gât și umăr
A umărului	Tehnica unică de masaj pentru umăr și gât ajută la promovarea circulației sângelui, la ameliorarea durerilor de gât și umăr
Masajul coloanei vertebrale	Masaj pentru întărirea coloanei vertebrale și prevenirea de deformări a discului intervertebral
Recuperare Sportiva	Ajută să vă recuperați rapid de oboseala fizică după exerciții fizice.
Împrospătarea creierului	Ameliorază durerile de gât și de umăr; favorizează alimentarea cu sânge a creierului prin masarea punctelor YUZHEN și DAZHU
Îngrijirea coloanei vertebrale	Are grijă de sănătatea coloanei vertebrale și o îmbunătățește în lipsă de exercițiu
Regim de birou	Când se sta la birou pe o perioadă lungă de timp, această funcție poate spori exercițiul fizic prin masaj și poate îmbunătăți funcțiile corpului
Recuperare sportivă	Ajută să vă recuperați rapid de oboseala fizică după exerciții fizice.
Împrospătarea creierului	Ameliorază durerile de gât și de umăr; favorizează alimentarea cu sânge a creierului prin masarea punctelor YUZHEN și DAZHU



TELECOMANDA

PROGRAM MANUAL

Apăsați tasta "Meniu" pentru a intra în interfața meniului principal. Apăsați tasta "Sus" sau "Jos" pentru a selecta funcția manuală, apoi apăsați "OK" pentru a intra în interfața funcției manuale.

11 tehnici/funcții de masaj manual: OFF (oprit), frământare, tapotament I, tapotament II, frământare și tapotament simultană, Shiatsu I, Shiatsu II, ridicarea umerilor, 3D I, 3D II, 3D III, 3D IV, etc.

După intrarea în interfața funcției manuale, apăsați tasta "Sus" sau "Jos" pentru a selecta funcția cu tehnica de masaj manual dorită. Apăsați "OK" pentru a confirma. După selectarea tehnicii de masaj, nu veți reveni automat la interfața de informații. Apăsați "Tasta stânga" pentru a reveni la interfața anterioară. După ce reveniți la interfața de informații, veți constata că ați intrat în interfața de informații a funcției manuale.

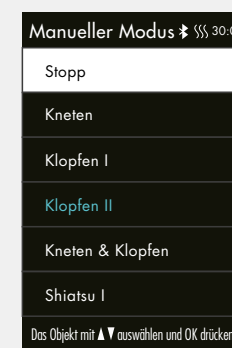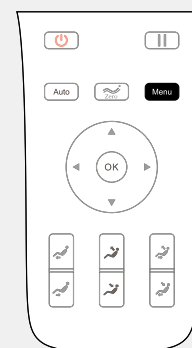

Funcția	Beschreibung	
Frământare	Viteză	5 niveluri de viteză reglabile
Tapotament	Viteză, distantă	
Frământare și tapotament simultan	Viteză	
Shiatsu	Viteză, distantă	
Ridicare umeri	Viteză	5 niveluri de distanță reglabile
3D	Viteză, distantă	

NOTA: În modul de tehnică de masaj 3D, distanța 3D I și 3D II nu poate fi reglată; lățimea 3D III și 3D IV poate fi reglată.


ALTE FUNCTII (TASTA MENU PRINCIPAL – ALTE FUNCTII)

- Apăsati tasta "Meniu" pentru a intra în interfața meniului principal. Apăsati tasta "Sus" sau tasta "Jos" pentru a selecta alte iconițe funcție. Apăsati "OK" pentru a intra în alte interfețe de funcții.
- După ce ați intrat într-o altă interfață de funcții, apăsați tasta "Sus" sau tasta "Jos" pentru a selecta funcția de masaj. După selectarea oricăreia dintre funcții, utilizați "Tasta dreapta" pentru a activa sau dezactiva funcția. Apoi apăsați "OK" pentru a confirma. Apăsati "Tasta stânga" pentru a reveni la interfața de meniu anterioară.




1. Masaj cu perne de aer pentru partea superioară a corpului

Treceți la alte funcții de pe ecran. Apăsati tasta "Sus" sau tasta "Jos" pentru a selecta funcția de masaj cu perne de aer pentru partea superioară a corpului. Folosiți "Tasta dreapta" pentru a activa sau dezactiva funcția de masaj cu perne de aer pentru partea superioară a corpului. Apoi apăsați "OK" pentru a confirma. Pentru a reveni la interfața meniului anterior, apăsați "Tasta stânga".

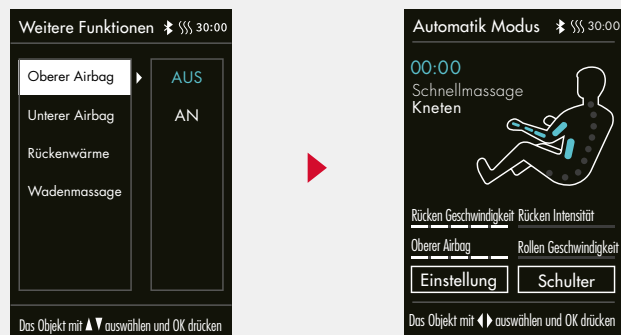


2. Masaj cu perne de aer pentru partea inferioară a corpului

Mergeți la interfața: Alte funcții. Apăsati tasta "Sus" sau "Jos" pentru a selecta funcția de masaj cu perne de aer pentru partea inferioară a corpului. Apăsati "Tasta dreapta" pentru a activa sau dezactiva funcția de masaj cu perne de aer în loc de funcția de masaj pentru partea inferioară a corpului. Apăsati butonul OK pentru a confirma. Apăsati "Tasta stânga" pentru a reveni la interfața de meniu anterioară.

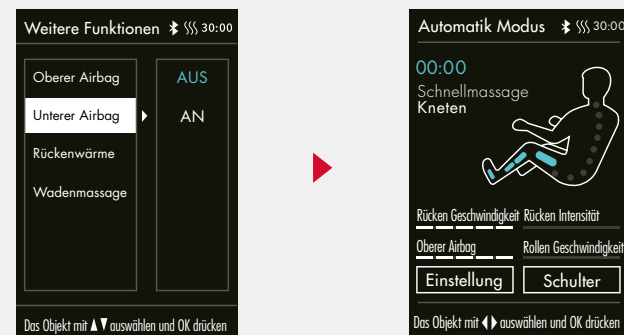


3. Încălzirea spatelui

Introduceți interfața pentru Alte funcții. Apăsati tasta "Sus" sau "Jos" pentru a selecta funcția de încălzire spate, zona spatelui se va încălzi după o perioadă de încălzire de 3 minute. Utilizați "Tasta dreapta" pentru a activa sau dezactiva funcția. Apoi apăsați "OK" pentru a confirma. Apăsati "Tasta stânga" pentru a reveni la interfața de meniu anterioară.

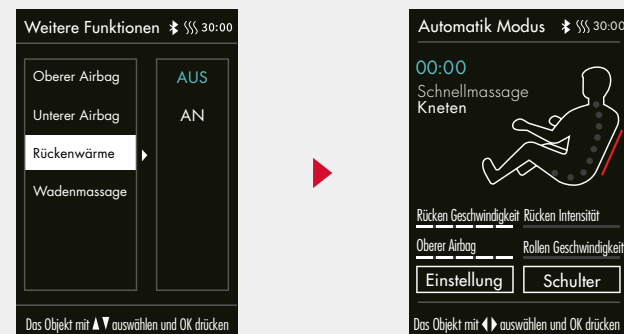

4. Frământarea picioarelor

Introduceți o altă interfață de funcții. Apăsați tasta "Sus" sau "Jos" pentru a selecta funcția de frământare a picioarelor. Folosiți "Tasta dreapta" pentru a activa sau dezactiva această funcție. Apoi apăsați "OK" pentru a confirma. Apăsați "Tasta stânga" pentru a reveni la interfața de meniu anterioară.

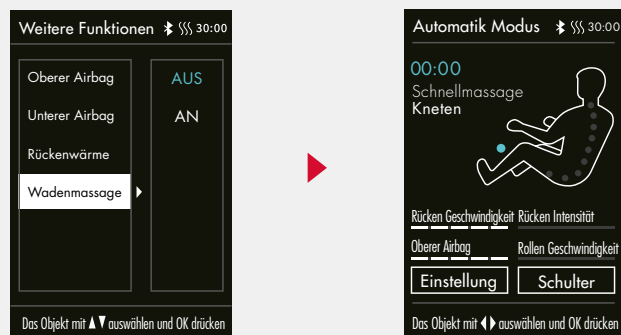

STOCARE INTELENTĂ


1. Stocare

- Apăsați tasta "Menu" pentru a intra în interfața de meniu. Apăsați tasta "Sus" sau "Jos" pentru a selecta iconița de memorie inteligentă. Apăsați "OK" pentru a intra în interfața de Memorie inteligentă.
- Funcția de memorie inteligentă include: M1, M2, M3, M4 și M5 (5 poziții de memorie).
- Apel de stocare/memorie: Stocați modul de masaj, tehnica de masaj, modul perne de aer și intensitatea în condițiile stării curente, pozițiile și unghiurile de sprijinire a picioarelor și spătarului și alte funcții de masaj



2. Salvare memorie


- După ce intrați în interfața de stocare inteligentă, apăsați tasta "Sus" sau "Jos" pentru a selecta funcția de masaj care urmează să fie stocată. Pentru a salva, confirmați cu tasta "OK".
- Intrați în interfața de memorie inteligentă (salvare memorie). Apăsați tasta "Sus" sau "Jos" pentru a selecta una dintre cele 5 locații de memorie. Selectați "OK" pentru a confirma și eticheta funcția de masaj salvată; apăsați "Tasta stânga" pentru a reveni la interfața de meniu anterioară

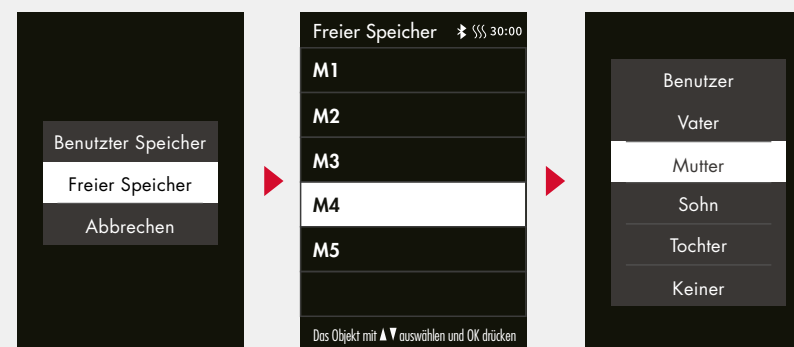

NOTA: Etichetați funcția și metoda de masaj stocată/memorată (de exemplu, tată, mamă, fiu, fiică sau niciuna).


3. Utilizare memorie

După ce ați deschis interfața de stocare inteligentă, apăsați tasta "Sus" sau "Jos" pentru a selecta funcția de masaj memorată. Apăsați "Tasta stânga" pentru a reveni la interfața de meniu anterioară.

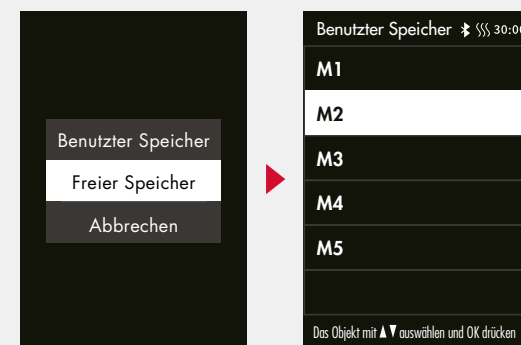

REGLAREA UNGHIULUI

- Apăsați tasta "Menu" pentru a intra în interfața meniului principal. Apăsați tasta "Sus" sau "Jos" pentru a selecta iconița de reglare a unghiului. Apăsați "OK" pentru a intra în interfața de reglare a unghiului.
- După ce intrați în interfața de reglare a unghiului, apăsați tasta "Sus" sau "Jos" pentru a selecta funcția de reglare a unghiului dorit. După selectarea oricărui unghi, apăsați "OK" pentru a confirma reglarea unghiului selectat. Apăsați "Tasta stânga" pentru a reveni la interfața de meniu anterioară.

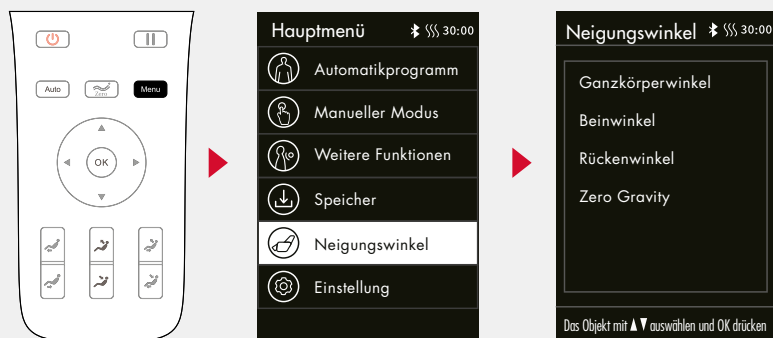


1. Unghi pentru întregul corp

Intrați în interfața de reglare a unghiului. Apăsați tasta "Sus" sau "Jos" pentru a selecta funcția privind unghiul pentru întregul corp. Apoi apăsați tasta "Sus" sau "Jos" pentru a regla unghiul pentru întregul corp la unghiul dorit; apoi apăsați "Tasta stânga" pentru a reveni la interfața de meniu anterior.




2. Unghiul picioarelor

Intrați în interfața de reglare a unghiului. Apăsați tasta "Sus" sau "Jos" pentru a selecta funcția de reglare a unghiului pentru suportul picioarelor. Apoi apăsați tasta "Sus" sau "Jos" pentru a regla unghiul suportului pentru picioare la unghiul de masaj dorit; apăsați "Tasta stânga" pentru a reveni la interfața de meniu anterioară.

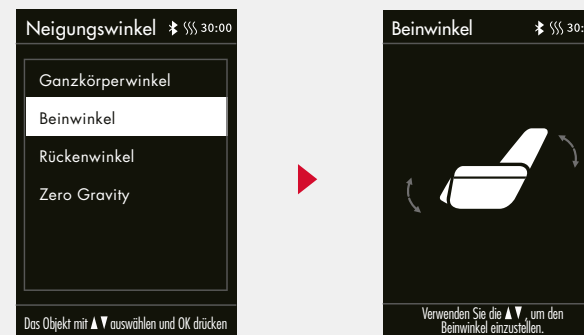


3. Unghiul spătarului

Intrați în interfața de reglare a unghiului. Apăsați tasta "Sus" sau "Jos" pentru a selecta funcția de reglare a unghiului spătarului. Apoi apăsați tasta "Sus" sau "Jos" pentru a regla unghiul spătarului pentru poziția culcat la unghiul de masaj dorit; apăsați "Tasta stânga" pentru a reveni la interfața de meniu anterioară.

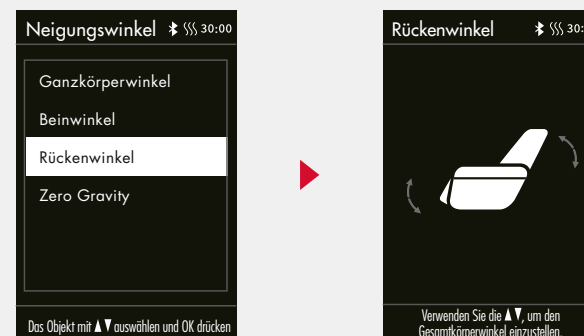


4. Gravitație zero

Întrați în interfața de reglare a unghiului. Apăsați tasta "Sus" sau "Jos" pentru a selecta funcția de gravitație zero; apăsați "OK" pentru a intra în interfața de gravitație zero, apoi apăsați tasta "Sus" sau "Jos" pentru a selecta OFF, oricare dintre nivelurile 1, 2 sau 3 pentru unghiul de gravitație zero. Apoi apăsați "OK" pentru a confirma; apăsați "Tasta stânga" pentru a reveni la interfața de meniu anterioară.

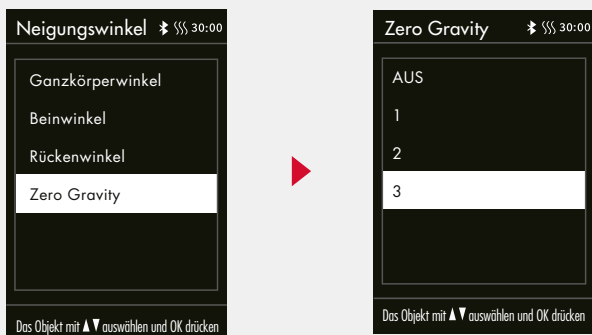


SETĂRI

Apăsați tasta "Meniu" pentru a intra în meniul principal. Utilizați tasta "Sus" sau "Jos" pentru a selecta funcția de setare dorită. Selectați una dintre funcțiile de setare și apoi apăsați "Tasta dreapta" pentru a alege funcția de setare selectată. Apăsați butonul "OK" pentru a confirma; apăsați "Tasta stânga" pentru a reveni la interfața de meniu anterioară.

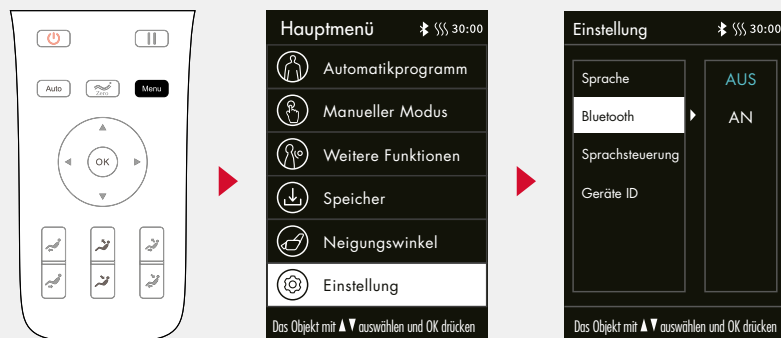


1. Limbă

Întrați în meniul principal. Apăsați tasta "Sus" sau "Jos" pentru a selecta setările de limbă. Apăsați "Tasta dreapta" pentru a selecta limba dorită; cu "Tasta stânga", reveniți la interfața de meniu anterioară (funcția poate fi salvată, adică după selectare, oprire și repornire, se păstrează ultima stare selectată).

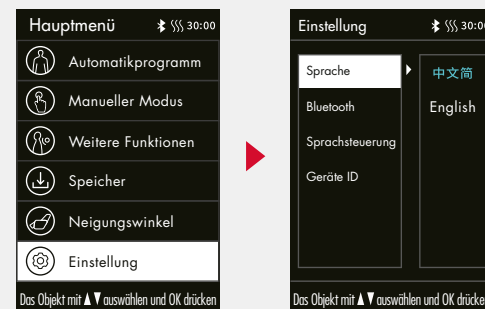

2. Bluetooth

- Setări Bluetooth (OFF în mod implicit): După ce funcția Bluetooth a fotoliului de masaj este activată, dispozitivul audio activat prin Bluetooth (de exemplu, telefon mobil, tabletă MID) poate să fie conectat cu modulul Bluetooth al fotoliului de masaj, iar muzica redată de dispozitivul sursă audio poate fi transmis wireless la sistemul audio al fotoliului de masaj prin Bluetooth pentru redarea de muzică.
- Întrați în interfața de setări. Apăsați tasta "Sus" sau "Jos" pentru a selecta setările Bluetooth. Apăsați "Tasta dreapta" pentru a intra în interfața Bluetooth ON/OFF. Apăsați "OK" pentru a selecta ON sau OFF; apăsați "Tasta stânga" pentru a reveni la interfața de meniu anterioară.

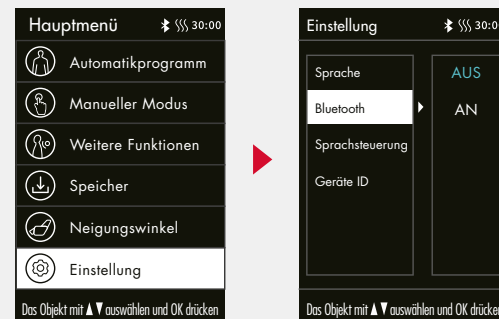

- Selectați meniul principal al dispozitivului dvs. inteligent. Selectați "Settings" (Setări) și opțiunea "Bluetooth". Funcția Bluetooth va căuta automat un nou dispozitiv Bluetooth. De îndată ce vi se cere să vă conectați la dispozitiv, confirmați pentru a vă conecta. Porniți "Music Player" de pe dispozitivul inteligent și selectați piesa de redat.

3. Control vocal inteligent (Disponibil numai în limba engleză)

Introduceți interfața pentru setări. Apăsați tasta "Sus" sau "Jos" pentru a selecta opțiunea de control vocal inteligent. Apăsați "Tasta dreapta" pentru a accesa setările de control vocal inteligent. Apăsați "OK" pentru a activa sau dezactiva funcția dorită; (statusul comenzii vocale este salvat, adică după selectare, oprire și repornire, se adoptă ultima stare selectată)

NOTA: Funcția de trezire nu este disponibilă atunci când controlul vocal inteligent este dezactivat.



4. Nr. de identificare al produsului

Intrați în interfața de setări. Apăsați tasta "Sus" sau "Jos" pentru a selecta ID-ul aparatului și a verifica numărul acestuia pe dispozitivul curent.



REGLAREA MASAJULUI

- În ecranul interfeței de informații, apăsați "Tasta stânga" sau "Tasta dreapta" pentru a selecta tasta de reglare a masajului și apăsați "OK" pentru a intra în interfața de reglare a masajului.
- După ce intrați în interfața de reglare a masajului, apăsați tasta "Sus" sau "Jos" pentru a selecta funcția de reglare a masajului dorită. După selectarea uneia dintre funcțiile de reglare a masajului dorit, utilizați "Tasta dreapta" pentru a intra în interfața de selectare a nivelului de masaj. Apoi apăsați "OK" pentru a confirma nivelul selectat. Apăsați "Tasta stânga" pentru a reveni la interfața de meniu anterioară.



Funcția	Descriere
Viteza masajului de spate	5 niveluri de viteză reglabilă
Intensitatea masajului de spate	5 niveluri de intensitate reglabilă
Gama de masaj	Sunt 5 moduri la alegere: punct fix, zonă locală, spate întreg, spate parte superioară, spate parte inferioară
Distanța masajului	5 nivele de distanță reglabilă
Intensitatea pernelor de aer	5 niveluri de intensitate reglabilă einstellbar
Viteza rolelor	Alegeți din moduri inclusiv Oprit și Niveluri 1-3
Durata masajului	Alegeți din 4 moduri: +10min, +5min, -5min, -10min

NOTAN: În funcție de timpul de masaj rămas, atunci când timpul afișat nu este suficient pentru adăugarea și reducerea unui anumit timp, operațiunea nu va fi afișată (se va afișa limita superioară de timp de 40 de minute). De exemplu: Dacă timpul afișat pe telecomandă este de 39 de minute, intervalul de reglare a timpului de masaj va fi: -5min, -10min (nu se poate afișa +10min sau +5min). Reglarea intensității pernelor de aer poate fi utilizată numai când este activată funcția perne de aer sau funcția automată.

TELECOMANDA

TASTATURĂ


Tasta	Descrierea
	Tasta Pauză: În timp ce funcția de masaj este în funcțiune, apăsați tasta "Pauză" pentru a opri temporar toate funcțiile de masaj; apăsați din nou tasta "Pauză" pentru a continua funcția de masaj înainte de pauză. Dacă timpul de pauză depășește 20 de minute, toate funcțiile de masaj vor fi oprite automat.
	Tasta Meniu: Apăsați tasta "Meniu" pentru a intra în interfața de selectare a funcției de masaj din meniul principal, inclusiv funcții automate, manuale și alte funcții, stocare inteligentă, reglarea unghiului, setări și alte interfețe de funcții. Intrați în interfața de meniu. Apăsați tasta "Sus" sau "Jos" pentru a selecta funcția. Confirmați prin "OK" pentru a trece la următorul nivel de selecție; apăsați "Tasta stânga" pentru a reveni la interfața de meniu anterioară
	Tasta Gravitație zero: Odată apăsată, pozițiile suportului pentru picioare și ale spătarului pot fi reglate automat la pozițiile de gravitație zero. Există trei moduri de gravitație zero și modul culcat oprit, care pot fi comutate

Tastă de reglare a unghiului în poziția culcat

Tasta	Descrierea
	Tasta ridicare suport pentru picioare: Țineți și apăsați tasta pentru a ridica suportul pentru picioare încet. Eliberați-l pentru a opri acțiunea
	Tasta coborâre suport pentru picioare: Țineți și apăsați tasta pentru a coborî încet suportul pentru picioare. Eliberați-l pentru a opri acțiunea
	Tasta ridicare spătar: Țineți și apăsați tasta pentru a ridica încet spătarul. Eliberați-l pentru a opri acțiunea
	Tasta coborâre spătar: Țineți și apăsați tasta pentru a coborî încet spătarul. Eliberați-l pentru a opri acțiunea
	Tastă poziție de ședere ergonomică: Ținând apăsată această tastă, spătarul se va ridica încet, iar suportul pentru picioare se va deplasa încet în jos; dacă o eliberați, mișcarea spătarului și a suportului pentru picioare va fi oprită
	Tastă pentru poziție culcat ergonomică: Ținând apăsată această tastă, spătarul se va deplasa încet în jos, iar suportul pentru picioare se va ridica încet; dacă o eliberați, mișcarea spătarului și a suportului pentru picioare va fi oprită

UTILIZARE ȘI COMENZI

TASTE DE CONTROL PE BRAT

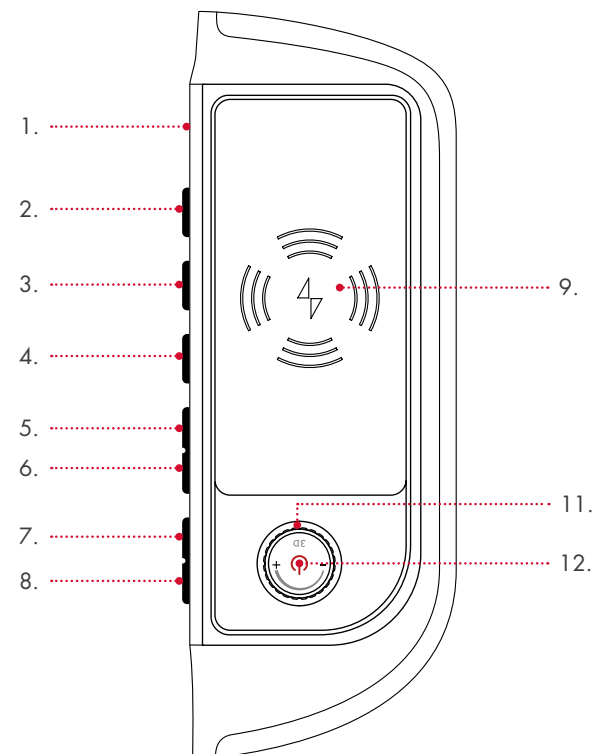

1. Microfon de control vocal: Microfon de control vocal încorporat.
2. Tasta AUTO: Apăsați-o pentru a activa funcția de masaj automat.
3. Tastă de control vocal și de trezire: Apăsați scurt pentru a activa funcția de control vocal, apăsați lung timp de 3 secunde pentru a activa sau dezactiva funcția de control vocal.
4. Tastă de tratament cu căldură: Faceți clic pe tastă pentru a activa sau dezactiva funcția de tratament cu căldură.
5. Tastă de coborâre a suportului pentru picioare: Reglați suportul pentru picioare în jos.
6. Tastă de ridicare a suportului pentru picioare: Reglați suportul pentru picioare în sus.
7. Tastă poziție șezut ergonomică: Reglați unghiul de ședere ergonomică.
8. Tastă poziție culcat ergonomică: Reglați unghiul de ședere ergonomică
9. Încărcător wireless de telefon: Încărcarea wireless a telefonului mobil.
10. Buton de intensitate 3D: reglați intensitatea de masaj a robotului 3D.
11. Comutator: Țineți apăsat timp de 2 secunde pentru a porni sau opri fotoliul de masaj.

UTILIZARE ȘI COMENZI

Tasta	Descrierea
	Tastă de alimentare: Apăsați scurt tasta pentru a întrerupe funcționarea; dacă țineți apăsat timp de 3 secunde, alimentarea va fi pornită/oprită. Dacă durata pauzei în timpul masajului depășește 20 de minute, toate funcțiile de masaj se vor opri automat
	Intensitate 3D: Reglați intensitatea de masaj a manipulatorului 3D (în sens invers acelor de ceasornic indică "-", în timp ce în sensul acelor de ceasornic indică "+"). Intervalul de intensitate este Nivelul 1-5
	Tastă ședere ergonomică: Dacă țineți apăsată această tastă, spătarul se va ridica încet, iar suportul pentru picioare va coborî încet în jos; dacă o eliberați, mișcarea spătarului și a suportului pentru picioare va fi oprită
	Tastă culcare ergonomică: Ținând apăsată această tastă, spătarul va coborî încet în jos, iar suportul pentru picioare se va ridica încet; dacă o eliberați, mișcarea spătarului și a suportului pentru picioare va fi oprită
	Tastă ridicare suport pentru picioare: Țineți apăsată tasta pentru a ridica încet suportul pentru picioare. Eliberați-o pentru a opri acțiunea
	Tastă coborâre suport pentru picioare: Țineți apăsată tasta pentru a coborî încet suportul pentru picioare. Eliberați-o pentru a opri acțiunea
	Tastă tratament cu căldură: Faceți clic pe această tastă pentru a activa sau dezactiva funcția de tratare cu căldură
	Tasta control vocal de trezire: Apăsați scurt pentru a activa funcția de control vocal, apăsați lung timp de 3 secunde pentru a activa sau dezactiva funcția de control vocal. Dacă nu este recunoscută nicio intrare vocală validă în decurs de 6 secunde, funcția vocală va fi oprită automat (Această tastă este eficientă numai când comutatorul vocal este activat).
	Tasta mod automat: Apăsați-o pentru a comuta între aceste masaje automate

UTILIZARE ȘI COMENZI

MOD CONTROL VOCAL

Când fotoliul de masaj este pornit sau în modul de așteptare, se va produce sunetul "Hi Alice" sau "Hey Alice" pentru a activa funcția de control vocal. Apăsați lung 3 secunde pentru a activa sau dezactiva funcția de control vocal. După ce funcția este activată cu succes, fotoliul de masaj va răspunde "I am here" (Sunt aici). În acest moment, odată ce i se dă o înregistrare de control vocal corespunzătoare, care urmează să fie implementată, în termen de 5 secunde, funcția de control vocal corespunzătoare poate fi realizată după ce se primește un răspuns de la fotoliul de masaj; dacă nu se dă nicio înregistrare de control vocal corectă în termen de 5 secunde, funcția de control vocal va fi dezactivată automat și trebuie activată din nou.

NOTA: Atunci când activați funcția de control vocal, vă rugăm să utilizați limba engleză, cadența de vorbire trebuie să fie moderată, comenzile vocale trebuie să urmeze înregistrarea vocală

Control Vocal		
Apăsați cel puțin 3 secunde tasta  de pe braț (mod de pornire/oprire a controlului vocal). Asigurați-vă că dispozitivul este în modul de control vocal. Apelați "Hi Alice" sau "Hey Alice" înainte de următoarele comenzi		
Nr.	Comandă vocală	Răspuns înregistrat
1	Massage on Pornire masaj	Răspuns: Ok, massage on
2	Massage close Oprește masaj	Răspuns: Ok, massage close
3	Comfort massage Masaj de confort	Răspuns: Ok, comfort massage
4	Relax massage Masaj de relaxare	Răspuns: Ok, relax massage
5	Full body massage Masaj complet	Răspuns: Ok, full body massage
6	Neck massage Masaj gât	Răspuns: Ok, neck and shoulder massage
7	Back and waist massage Masaj spate și mijloc	Răspuns: Ok, back and waist massage
8	Stretch massage Masaj de întindere	Răspuns: Ok, stretch massage
9	Open the air pressure Deschide presiunea de aer	Răspuns: Ok, open the air pressure
10	Close the air pressure Închide presiunea de aer	Răspuns: Ok, close the air pressure
11	Up the seat position Ridică poziția șezut	Răspuns: Ok, up the seat position
12	Down the seat position Coborâre poziția șezut	Răspuns: OK, down the seat position
13	Change the other mode Schimbă la alt mod	Răspuns: OK, change the other mode
14	Go little down Ușor în jos	Răspuns: Ok, go little down
15	Go little up Ușor în sus	Răspuns: Ok, go little up

**Die SPRACH-
STEUERUNG ist
nur auf Englisch
vorhanden.**

NOTA: Comenzile 14 și 15 pot fi utilizate după comanda 13

PARTICULARITĂȚI



ROLLING (RULARE)

Este o tehnică care alternează plăcut între tensionarea și detensionarea musculaturii - de asemenea este perfectă pentru un masaj final, în scopul de a relaxare și recuperare mușchii.



KNEADING (FRĂMÂNTARE)

Pielea și mușchii sunt fie strânși și frământați între degetul mare și arătător, fie cu ambele mâini. Această tehnică de masaj este folosită în mod deosebit pentru a atenua tensiunea



COMPRESIA AERULUI

Pernele de aer care se ridică și coboară au o mișcare de pompare care produce reflexe musculare naturale. Aceasta este benefică pentru regiunea gambei și piciorului



CĂLDURĂ PRODUSĂ DE CARBON

Datorită căldurii cu infraroșu generată de carbon cu efect profund se lărgesc vasele de sânge, crește fluxul sanguin și se reduce tensiunea musculară. În plus, aceasta are un efect benefic mai ales asupra celulelor nervoase, care sunt responsabile cu avertizarea durerii la creier



FRĂMÂNTARE & TAPOTAMENT (ACȚIUNE DUALĂ)

Hier werden die Techniken des Knetens und Klopfens kombiniert, um gleichzeitig Verspannungen zu lösen und die Durchblutung zu fördern.



TAPOTAMENT

Cu muchia palmei, cu palma sau cu pumnul se execută mișcări scurte, de bătăi ușoare. Prin aceasta se stimulează circulația periferică și se destinde musculatura tensionată. Dacă masajul se face la nivelul plămânilor, atunci se poate îmbunătăți eliminarea mucusului din plămâni



ROLĂ TALPĂ

Masajul de picioare stimulează terminațiile nervoase și unele organe ale corpului, care de asemenea relaxează mușchii.



FORMĂ L

Vă puteți aștepta la un masaj profund al întregului corp de la ceafă până la posterior

PARTICULARITĂȚI



FORMA-S

La acest program automat se masează în special cu ajutorul capetelor de masaj lipite de corp, întregul spate până la posterior. Mecanismul în formă de S este construit după anatomia naturală a coloanei vertebrale.



ECONOMISIRE SPAȚIU

Pentru poziția culcat fotoliul de masaj se mută frontal și necesită foarte o distanță mică de la perete. Se economisește spațiu și este confortabil!



POZITIE FĂRĂ GRAVITATE

Puteți experimenta poziția unui astronaut - acel „sentiment fără greutate”




PROGRAM AUTOMAT

22 programe automate special dezvoltate pentru întregul corp, care oferă o gamă largă de diferite tehnici de masaj. În plus, puteți porni funcția de încălzire, dacă doriți



MEMORIE

Utilizând funcția memorie inteligentă fotoliul de masaj își amintește masajul dvs. favorit exact și îl pornește imediat fără scanare



ZONA SPATELUI

O zonă de masaj utilizabilă individual pentru orice talie



TRACȚIUNE ÎN CAZ DE ARTROZĂ

Tracțiunea pentru artroză constă într-o presiune ușoară de întindere. Aceasta are un efect stimulant asupra cartilajelor, astfel încât îmbunătățește transportul lichidelor corporale, absorbția substanțelor nutritive și poate alina simptomele de artroză



SUPORT DE PICIOARE REGLABIL

Supportul de picioare poate fi extins, astfel este adaptabil la diferite mărimi de corp

PARTICULARITĂȚI



PERNĂ REGLABILĂ

Dacă este necesar, perna dublă poate fi plasată pentru a reduce intensitatea masajului de gât și umăr.




POZITIE CULCAT

Posibilitatea de reglare a spătarului și a suportului pentru picioare contribuie la poziția cea mai relaxantă a corpului.



BRAINTRONICS®

Tehnologia Braintronics® vă sincronizează undele cerebrale prin stimulare audio. În combinație cu un program de masaj special conceput, corpul dumneavoastră stresat se va putea relaxa. Indiferent dacă doriți să vă relaxați, să visați sau să învățați - totul este posibil.



REGLAREA ÎN ZONA UMERILOR

Capetele de masaj pot fi deplasate în sus sau în jos într-o poziție convenabilă în zona umerilor.



INTENSITATEA AERULUI

Reglarea intensității masajului cu perne de aer.



ZONA CU AER

Masaj cu perne de aer al întregului corp. Diferite regiuni ale corpului selectabile individual.



ÎNTINDEREA SPATELUI PRIN RULARE

Masajele de întindere și întinse activează corpul și au un efect revigorant asupra întregului organism.



MASAJ 3D

În această tehnică nouă, robotul de masaj nu se mișcă numai în sus și în jos, dar și înainte și înapoi.

PARTICULARITĂȚI



SHIATSU

Shiatsu (presiunea degetelor) este o formă de terapie corporală care provine din Japonia. Tehnica de masaj constă din întinderi blânde, ritmice, profunde și rotații. Masajul Shiatsu are ca scop să stimuleze punctele individuale ale corpului și să mobilizeze musculatura.



STRĂNGEREA UMĂRULUI

Gezielte Knetmassage im Schulter- und Nackenbereich – genial bei punktuellen Verspannungen in dieser Körperzone.



ÎNTINDEREA MIJLOCULUI

Pernele de aer din zona inferioară a spatelui asigură o întindere ușoară a bazinului. Contracarează în mod eficient tensiunile.




PUNCT

Capetele de masaj pot masa în mod punctual un punct anume.



VITEZĂ

Viteza masajului este reglabilă.



DISTANȚĂ

Distanța dintre ambele capete de masaj este reglabilă (îngustă, medie și largă).




MUZICĂ

Mai multă relaxare și distracție cu funcția muzică.



BLUETOOTH

Transfer de date fără cablu.



PUNCTE DE ACUPRESURĂ

Punctele cheie de acupresură sunt masate.

PARTICULARITĂȚI



REFLEXOLOGIE

Reflexologia regenerează mușchii piciorului și are un efect armonizant asupra majorității organelor din corpul dvs



SENZAȚIA UNUI MASAJ MANUAL

Capetele de masaj special dezvoltate imită mișcarea mâinilor unui maseur calificat. Distanța maximă de întindere este de 6,5 cm și unghiul maxim de întindere este 41 de grade, astfel mâinile mecanice pot face un masaj efektiv al gâtului, toracelui și coloanei vertebrale lombare



PORNIRE RAPIDĂ

Cu o singură atingere a butonului de pornire rapidă de pe brațul fotoliului puteți controla majoritatea funcțiilor importante



SCANAREA CORPULUI CU DUBLU SENZOR

Fotoliul de masaj efectuează o scanare a corpului pentru a capta principalele zone ale gâtului și spatelui, pentru a asigura o presiune optimă pe tot parcursul masajului. Tehnologia de scanare detectează înălțimea umerilor dvs., care poate fi modificată după scanare, dacă este necesar



COMANDĂ VOCALĂ

Utilizați comanda vocală pentru a activa funcțiile selectate



WIRELESS

Funcție de încărcare wireless pentru smartphone-uri NFC



FUNCȚIE DE TERAPIE MAGNETICĂ

Pernele de aer pentru palma stângă și dreaptă au o funcție de masaj unică utilizând terapia cu câmp magnetic



FRĂMÂNTAREA GAMBEI

Funcțiile de masaj de frământare și presiune în pernele de aer de la picioare asigură eliberarea oricărei tensiuni din mușchii picioarelor care poate fi cauzată de perioade lungi de stat în picioare

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Corespunde Directivelor europene EMC 2014/30/UE (compatibilitate electromagnetică), LVD 2014/35/UE (joasă tensiune) și RoHS (Restricții privind utilizarea anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice)..

CONDIȚII DE GARANȚIE

Comerciantul garantează o perioadă de garanție legală pentru produsul descris pe verso.

Garanția se aplică de la data achiziționării. Data achiziției se demonstrează cu documentul de cumpărare.

Comerciantul va repara sau înlocui gratuit produsele care sunt înregistrate în Germania la care s-a constatat un defect. Acest lucru nu include părțile supuse uzurii cum ar fi husele din materiale.

Pentru a vă confirma reclamația pur și simplu returnați dispozitivul defect împreună cu dovada de cumpărare înainte de expirarea perioadei de garanție. Cererea de garanție nu se va aplica dacă se stabilește că defectul a fost cauzat de ex. de influențe externe sau ca rezultat al unei reparații sau modificări care nu a fost efectuată de producător sau de un dealer autorizat.

Garanția din partea comerciantului este limitată la repararea sau schimbarea produsului. În cadrul acestei garanții, producătorul sau comerciantul nu-și va asuma nici o răspundere ulterioară și nu e responsabil de daunele ivite ca rezultat al neconformității cu instrucțiunile de utilizare și/sau utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Dacă la inspecția produsului de către producător se constată că cererea de garanție nu se referă la un defect acoperit de garanție sau că perioada de garanție a expirat, costurile de inspecție și reparație sunt suportate de client.

Notificare legală: Nimic din acest conținut nu include declarații de vindecare. Diagnosticul și tratamentul bolilor și altor afecțiuni fizice necesită tratament din partea unui doctor, medic de terapie alternativă sau terapeut. Declarațiile sunt exclusiv informative și nu trebuie utilizate ca înlocuitor al tratamentului medical profesional. Fiecare utilizator este instruit să-și evalueze cu grijă situația și, unde e cazul, să consulte un medic specialist pentru a determina dacă aplicarea dispozitivului este potrivită în cazul său specific. Fiecare doză sau aplicare este efectuată pe riscul utilizatorului. Ne disociem de orice promisiuni sau declarații de vindecare.

Casada International GmbH

Obermeiers Feld 3, 33104 Paderborn, Germania

info@casada.com | www.casada.com

Imaginile și textele copyright se supun drepturilor de autor ale Casada International GmbH și nu pot fi folosite în alte scopuri fără confirmare expresă.

Copyright © 2022 Casada International GmbH. Toate drepturile rezervate.