



< e timpul să ne relaxăm

De când a fost înființată compania în anul 2000, numele CASADA a devenit sinonim cu produse de calitate superioară în sectorul wellness și fitness.

Azi, produsele CASADA sunt disponibile pe plan mondial. Produsele CASADA se caracterizează prin continua lor dezvoltare, design-ul inconfundabil și concentrarea lor absolută asupra îmbunătățirii calității vieții precum și calitatea lor durabilă și de primă clasă.

FELICITĂRI !

Prin achiziționarea acestui fotoliu de masaj ați demonstrat că aveți grijă de sănătatea dvs.

Pentru a putea beneficia de avantajele acestui dispozitiv de masaj pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să citiți și să respectați toate instrucțiunile de siguranță.

Sperăm să vă bucurați pe deplin de fotoliul dvs. personal Skyliner II.

CUPRINS

Instrucțiuni de siguranță	
Contraindicații	
Avertismente de utilizare	
Caracteristici Funcții	
Pregătire pentru utilizare	
Telecomandă	
Structură și montare	
Curățare Întreținere Depozitare	
Depanare	
Date tehnice	
Declarație de conformitate UE	
Condiții de garanție	

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ



Vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni cu atenție înainte de a folosi fotoliul de masaj, pentru a vă asigura că funcționează corespunzător și are o eficiență optimă. Vă rugăm să rețineți aceste instrucțiuni de funcționare pentru utilizarea ulterioară!

- Acest fotoliu de masaj este conform cu principiile tehnologiei recunoscute și cu regulamentele actuale de siguranță.
- Fotoliul de masaj este dotat cu secțiuni încălzite. Persoanele care sunt sensibile la căldură trebuie să fie prudente înainte de utilizare (ICE 60335-2-32).
- Acest fotoliu nu necesită întreținere. Orice reparații necesare trebuie să fie efectuate numai de personal calificat autorizat.
- Utilizarea necorespunzătoare și reparațiile neautorizate sunt interzise din motive de siguranță și duc la pierderea garanției.
- Pentru a evita accidentarea, vă rugăm să nu introduceți degetele între rolele de masaj
- Nu atingeți niciodată ștecherul cu mâini umede.
- Nu permiteți contactul fotoliului de masaj cu apa, temperaturile ridicate și expunerea directă la lumina soarelui.
- Nu utilizați fotoliul de masaj într-un mediu cu umiditate ridicată a aerului, ca de ex. în baie
- Vă rugăm să nu utilizați fotoliul de masaj dacă acesta se află undeva unde nu este suficient spațiu sau într-un spațiu unde ventilatoarele sunt acoperite și nu se asigură un flux de aer curat
- Asigurați-vă că deconectați fotoliul de masaj de la sursa de alimentare dacă nu este utilizat o perioadă mai lungă de timp, pentru a elimina riscul de scurtcircuit.
- Nu utilizați cabluri, ștechere deteriorate sau prize desfăcute.
- Dacă există cabluri/ștechere deteriorate trebuie înlocuite de producător, reprezentantul de service sau de personal calificat.
- În caz de defecțiune, deconectați fotoliul imediat de la sursa de alimentare.

- Compania nu acceptă răspunderea pentru orice daune rezultate din utilizarea greșită sau incorectă a acestuia.
- Pentru a preveni efortul excesiv asupra mușchilor și nervilor, nu ar trebui să depășiți durata recomandată de masaj de 30 de minute
- Pentru a evita deteriorarea fotoliului nu utilizați niciodată obiecte ascuțite sau cu vârf.
- Pentru a minimiza riscul de scurtcircuit sau incendiu, trebuie să utilizați neapărat prize potrivite pentru ștecher și să vă asigurați că ștecherul este introdus complet în priză.
- După utilizare și înainte de curățare, deconectați neapărat fotoliul dumneavoastră de masaj de la sursa de alimentare.
- Curățarea și întreținerea nu poate fi efectuată de către copiii sub 14 ani fără supraveghere.
- Dacă în timpul utilizării are loc o pană de curent imprevizibilă, comutați imediat întrerupătorul în poziția OFF (închidere) și scoateți ștecherul din priză, pentru a evita deteriorări la fotoliul dumneavoastră de masaj.
- Dacă există cabluri electrice umede sau deteriorate nu utilizați fotoliul de masaj.
- În cazul în care copiii sub 14 ani, oamenii cu dizabilități sau persoanele fragile folosesc acest fotoliu de masaj, acestea trebuie neapărat monitorizate.
- Nu utilizați fotoliul de masaj imediat după ce ați luat masa sau sub influența alcoolului,
- Utilizați produsul doar în scopul descris în manualul de utilizare.
- Vă rugăm să utilizați doare accesoriile oferite de furnizor
- Vă rugăm să nu stați în picioare sau în șezut sau să săriți pe suporturile pentru picioare, pentru a evita deteriorările.
- Pentru a evita pagubele sau să vă răniți, nu încercați să stați pe suportul pentru brațe sau pe spătar.
- Vă rugăm să păstrați fotoliul dumneavoastră de masaj întotdeauna curat și evitați pătrunderea de corpuri străine în pliurile fotoliului de masaj.
- Vă rugăm să nu trageți direct de cablul de alimentare al fotoliului de masaj.
- Vă rugăm ca în cazul reglării suporturilor pentru picioare sau a spătarului să vă asigurați că nu se găsește niciun alt obiect dedesubt, în special în cazul copiilor sub 14 ani.
- Produsul este destinat exclusiv pentru utilizarea la domiciliu.
- În cazul deteriorării cablului de alimentare flexibil, la înlocuire, trebuie să se achiziționeze un cablu flexibil destinat pentru același scop sau altul similar de la producător sau de la punctul de service

CONTRAINDICAȚII

În cazul în care nu sunteți sigur dacă aveți voie să utilizați fotoliul de masaj, consultați în orice caz medicul dvs.

- Se interzice utilizarea fotoliului de masaj în timpul sarcinii sau în cazul uneia/ mai multora din următoarele afecțiuni: Răni recente, boli trombotice, orice fel de inflamații și umflături, precum și cancer. Dacă sunteți sub tratament pentru boli sau afecțiuni, înainte de masaj se recomandă să cereți sfatul medicului dvs.

- Persoanele cu dizabilități fizice, cognitive sau psihice sau persoanele fără experiență și cunoștințe, pot utiliza acest fotoliu de masaj doar cu supraveghere și îndrumare de către persoana responsabilă pentru siguranța acestora.
- Pentru a evita inconveniențele sau riscurile cauzate de utilizarea fotoliului de masaj, rugăm următoarele persoane ca înainte de utilizare, să consulte medicul:
 - Persoanele aflate la pat
 - Persoanele aflate sub tratament medical
 - Persoanele cu probleme de spate, persoanele cu probleme ale coloanei vertebrale sau deviații ale acesteia
 - Persoanele cu stimulator cardiac.
- În caz de durere apărută în timpul masajului, vă rugăm să opriți imediat utilizarea.
- În cazul în care vă răniți în timpul utilizării, vă rugăm să solicitați imediat ajutor medical.
- Nu masați zonele de pe piele înroșite, inflamate sau umflate.
- Acest fotoliul de masaj servește doar pentru masaj wellness la domiciliu, nu reprezintă un produs de masaj medical și de aceea nu poate înlocui tratamentul medical specializat.
- Vă recomandăm o utilizare zilnică a fotoliului de masaj de 30 de minute. Zonele individuale ale corpului trebuie masate maxim 15 minute într-o sesiune, pentru a nu apărea efecte adverse din cauza masajului excesiv.
- Acest produs nu se recomandă pentru copiii sub 14 ani.
- Copiii sub 14 ani trebuie supravegheați. Asigurați-vă că aceștia nu utilizează fotoliul de masaj pentru a se juca.

CONTRAINDICAȚII PENTRU "BRAINTRONICS "


- Psihoze (de ex. schizofrenie, tulburare bipolară, depresii endogene)
- Tulburări de personalitate
- Epilepsie și alte boli similare manifestate prin crize
- Boli cardiace
- Boli ale sistemului nervos central
- Tromboză
- Depresii endogene
- ADHD (inactiv)
- Infarct cardiac recent sau accident vascular cerebral
- Dizabilitate mentală
- Boli legate de dependența de droguri, alcool și dependență de medicamente
- Administrarea regulată a medicamentelor psihotrope
- Sarcină

NOTĂ: Din motive etice și legale, braintronics nu trebuie utilizat la copii și tineri fără aprobarea expresă a reprezentantului legal. Persoanele care prin meditație pot ajunge la conflicte referitoare la credință, trebuie să renunțe la utilizarea aparatului.

AVERTISMENTE LA UTILIZARE


NOTĂ

Pentru propria dvs. siguranță și pentru a evita deteriorarea fotoliului, nu exercitați presiune asupra suportului de picioare atunci când se extinde.

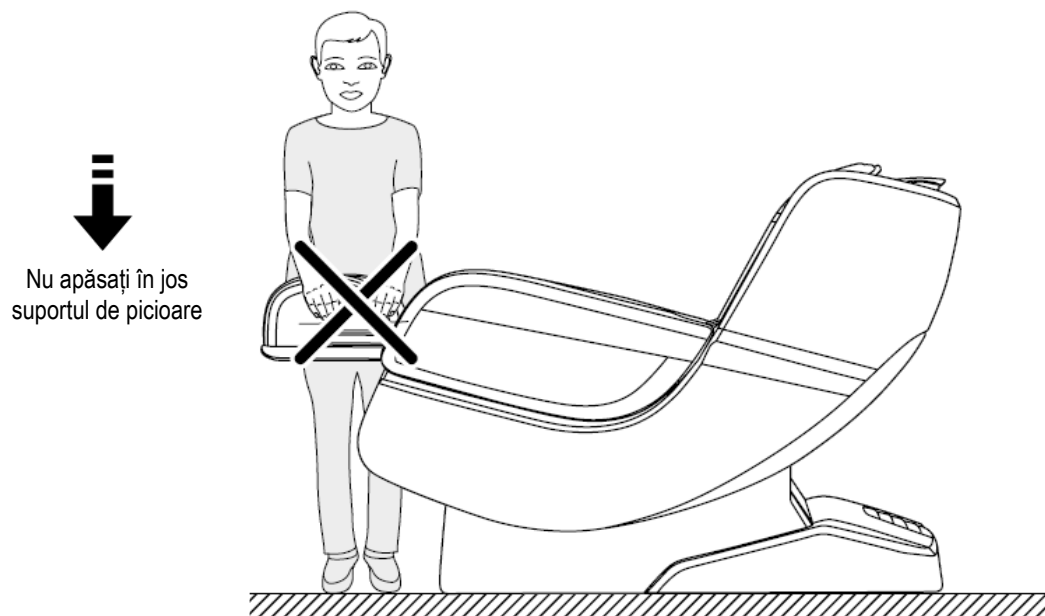



NOTĂ

Înainte de fiecare masaj, asigurați-vă că rolele de masaj nu sunt în zona de șezut.

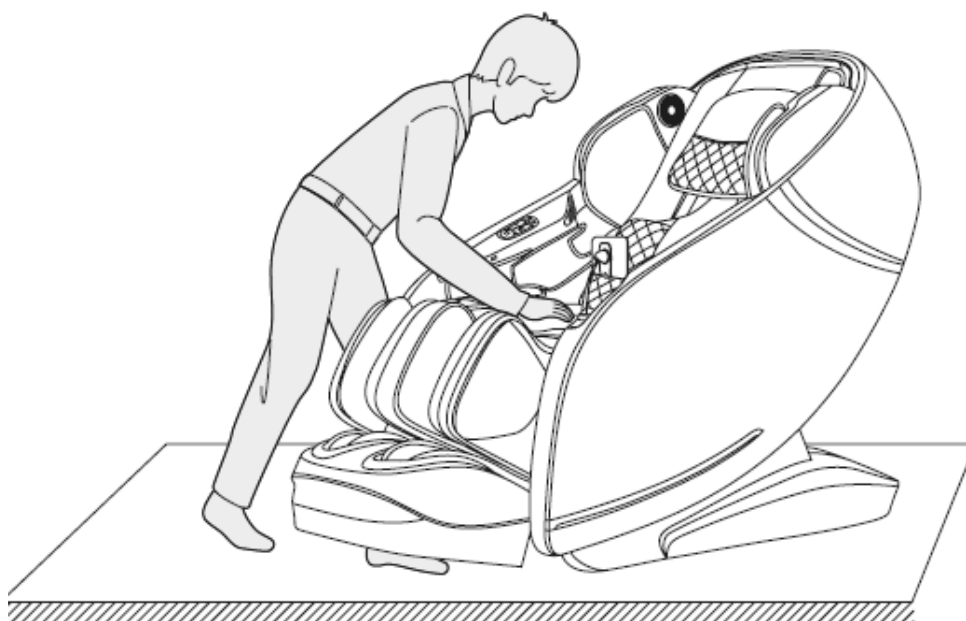

CARACTERISTICI – FUNCȚII

1. Pernă
2. Difuzoare digitale 3D
3. Perne de aer de umăr
4. Pernă spătar
5. Pernă de aer lombară
6. Ventilator cu ionizare
7. Butoane de pornire rapidă
8. Conector încărcare USB
9. Pernă de aer braț
10. Spațiu depozitare
11. Pernă de șezut
12. Masaj la gambe
13. Braț fotoliu
14. Lămpi LED
15. Masaj picioare

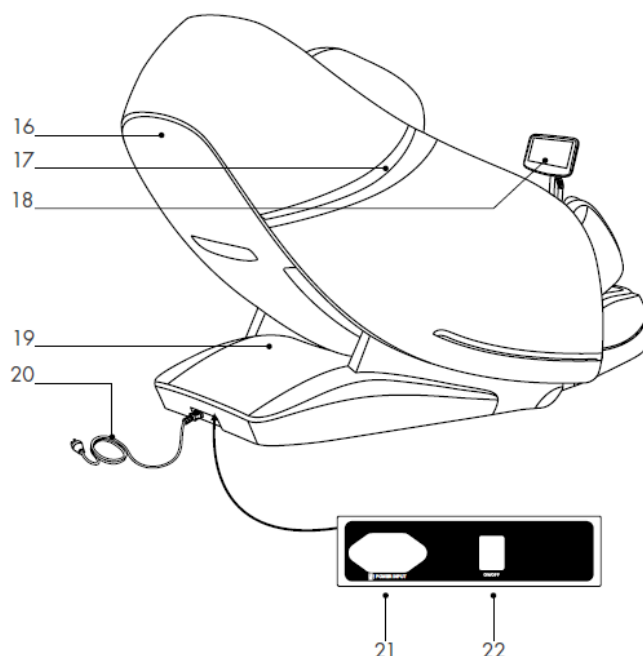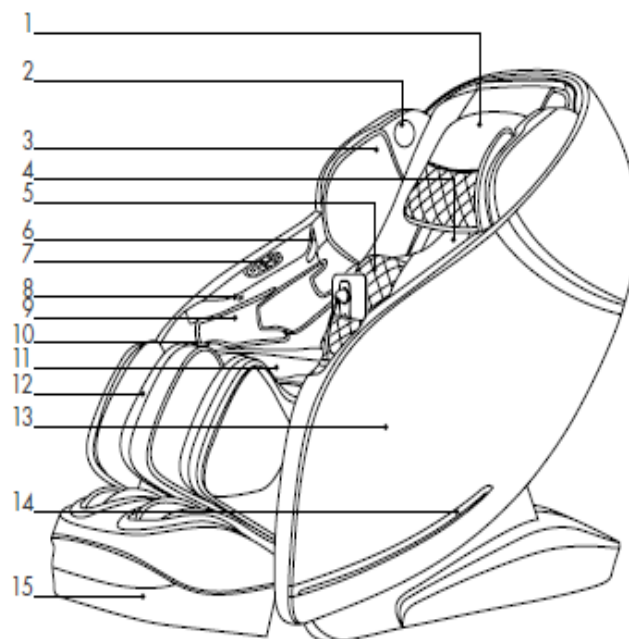

16. Panou din spate
17. Decor panou lateral
18. Telecomandă
19. Capac de protecție
20. Cablu de alimentare
21. Conexiune cablu de alimentare
22. Întrerupător alimentare

ALCĂȚUIRE ȘI ASAMBLARE

1. Asamblarea brațului

- De pe suportul de braț, scoateți mai întâi conectorii și tubul de aer care se potrivesc cu cele de pe cadrul fotoliului de masaj. (Fig.1)
- Acum, legați fiecare conexiune cu omologul său (codificat prin culoare). (Fig.2)

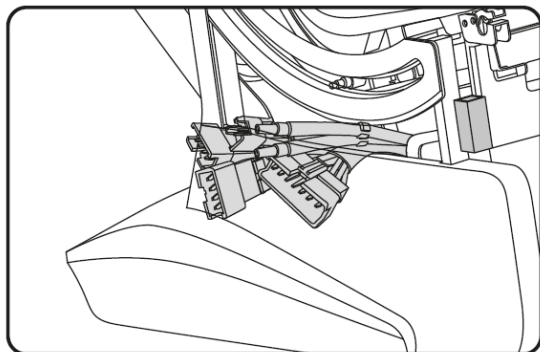


Fig. 1

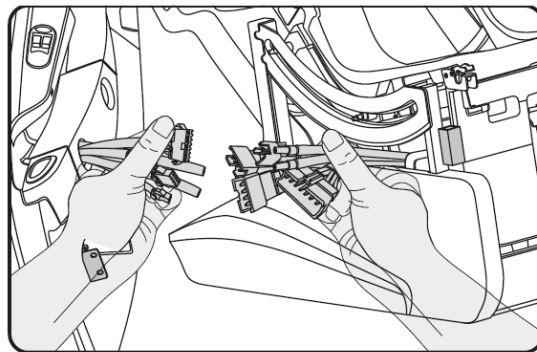


Fig. 2

- Introduceți ferm piesele de legătură de pe partea inferioară a cadrului în conexiunea brațului. Poziționați corect tubul de aer comprimat. (Fig.3)
- După conectarea cu firele de conectare corespunzătoare, introduceți cu atenție manual mijlocul conductei de oțel din spatele cadrului de oțel în partea inferioară a cadrului, asigurându-vă că tubul de aer comprimat nu este blocat sau deteriorat. (Fig.4)

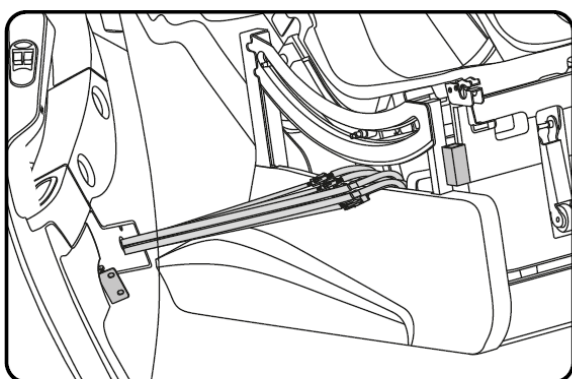


Fig. 3

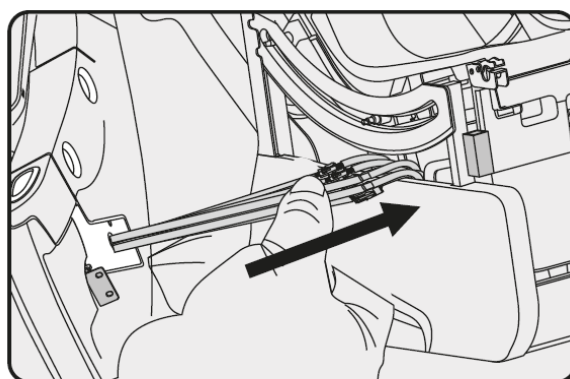


Fig. 4

- Acum agățați bolțul de pe panoul lateral din spate (partea interioară) în canelura ghidajului fotoliului de masaj. (Fig.5)
- Blocați dispozitivul de fixare din față al fotoliului, și agățați-l în poziție folosind o ușoară presiune pentru. (Fig.6)

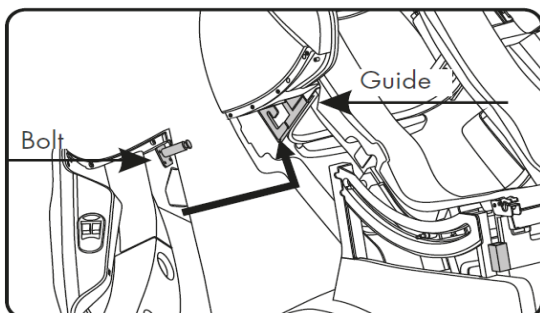


Fig. 5

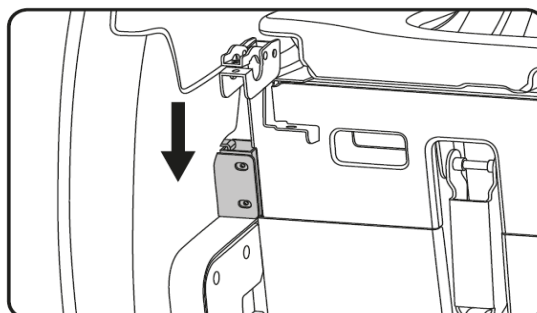


Fig. 6

- Folosiți 2x șuruburi (M5X10) pentru a fixa dispozitivul de fixare din față. (Fig.7)
- Folosiți 5x șuruburi (M4x10) pentru a fixa partea din spate a panoului lateral. (Fig.8)

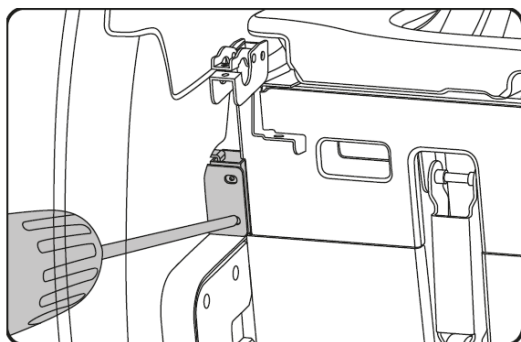


Fig. 7

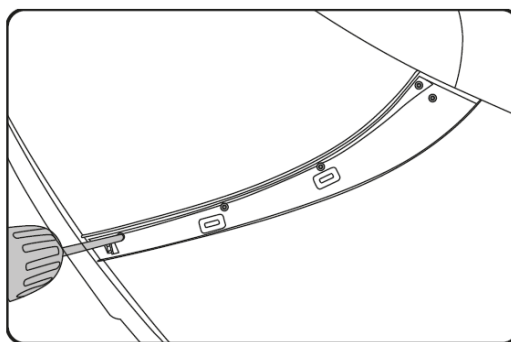


Fig. 8

- Mai întâi partea îngustă, agățați capacele în panoul lateral și apoi fixați masca pe panoul lateral. (Fig.9)
- Din partea interioară a părții de umăr, utilizați un șurub ST4, 2x16 pentru a fixa capacul. La asamblare, instrucțiunile de asamblare pentru cele două panouri laterale sunt identice. (Fig.10)

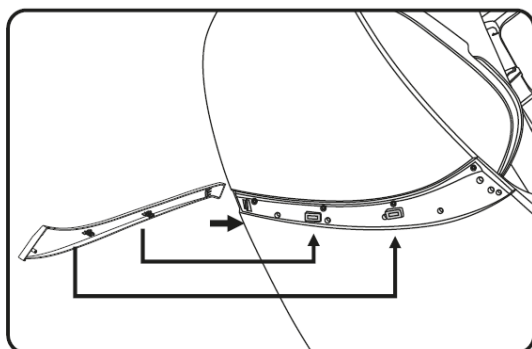


Fig. 9

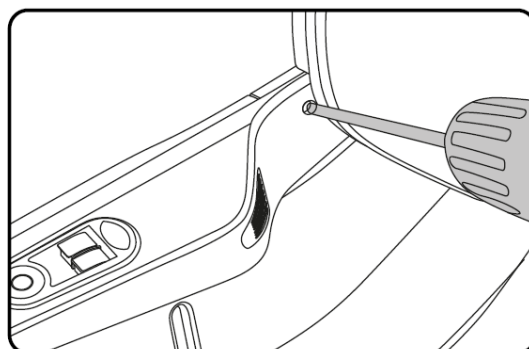


Fig. 10

2. Asamblarea suportului pentru picioare

- Poziționați suportul pentru picioare în fața fotoliului și conectați tubul de aer și fișa de conectare de la piesa pereche de pe scaun. (Fig. 1 și 2)
- Apoi împingeți orice capăt de furtun de aer sau cablu care iese în afară înapoi în aparat.

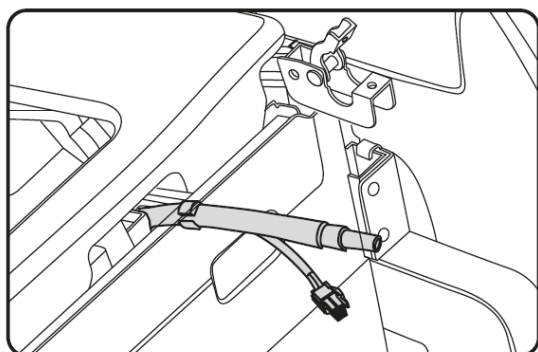


Fig. 1

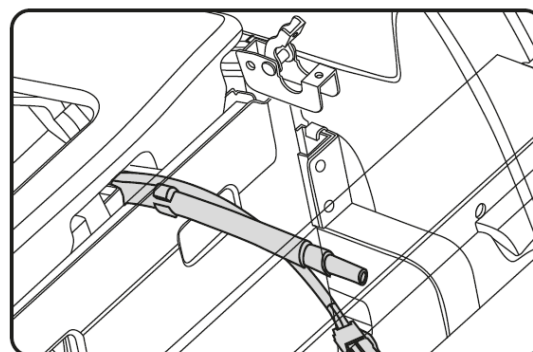


Fig. 2

- Glisați manșoanele interioare și exterioare pe brachetul de montare de pe suportul pentru picioare. Verificați capătul manșonului să fie orientat spre suportul pentru picioare. (Fig.3)
- Pe partea interioară a fotoliului, deschideți balamalele din dreapta și din stânga. (Fig.4)

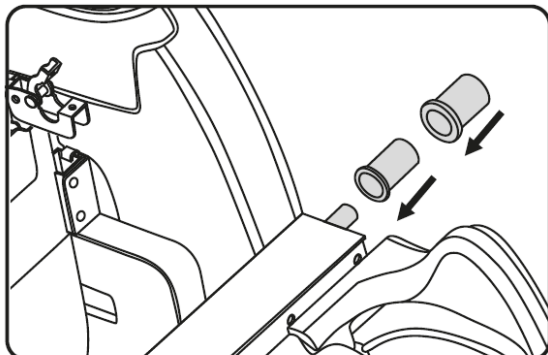


Fig. 3

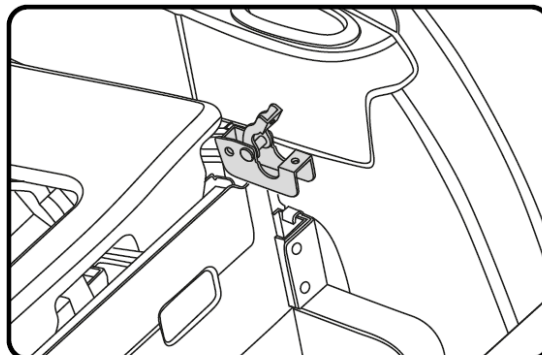


Fig. 4

- Agățați suportul pentru picioare cu manșoane în balamale. (Fig.5)
- Închideți balamalele și fixați-le cu ajutorul unui șurub M5. (Fig.6)

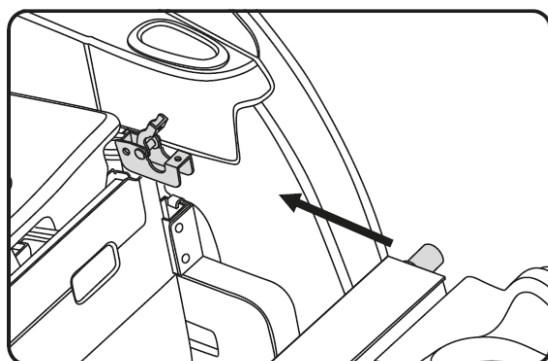


Fig. 5

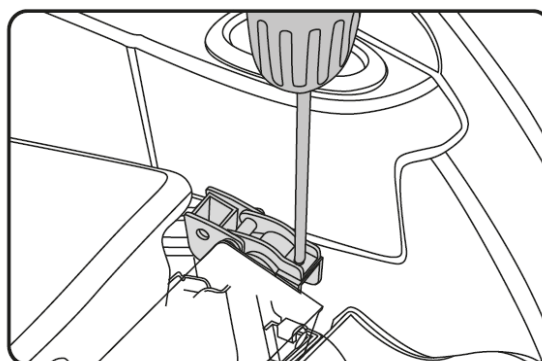


Fig. 6

- Apoi puneți capacele de plastic peste balamale. (Fig.7)

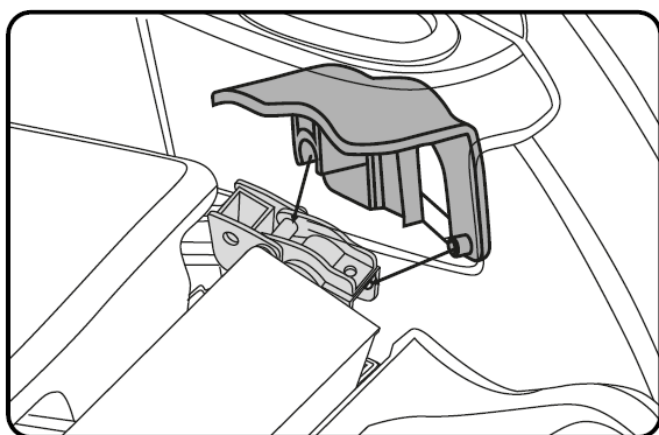


Fig. 7

3. Asamblarea suportului pentru ecranul tactil

- Introduceți suportul în panoul lateral și fixați-l cu ajutorul a 3x șuruburi M4. (Fig.1+2)

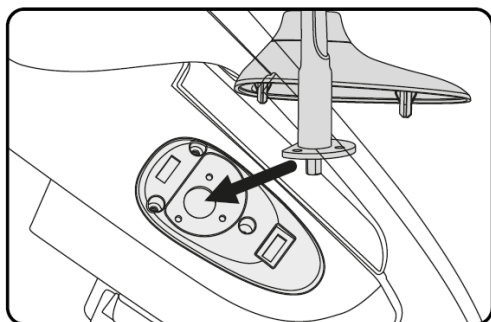


Fig. 1

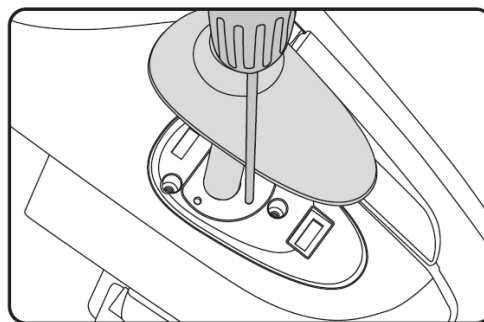


Fig. 2

- Faceți clic pe piciorul din plastic al suportului pe suprafața de instalare a fotoliului de masaj. (Fig.3+4)

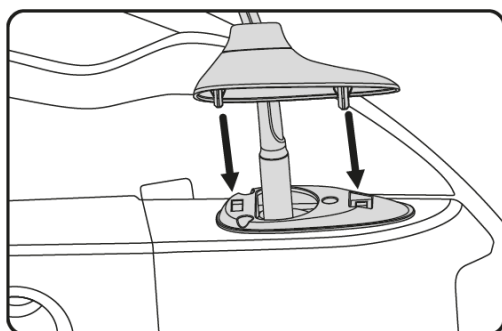


Fig. 3


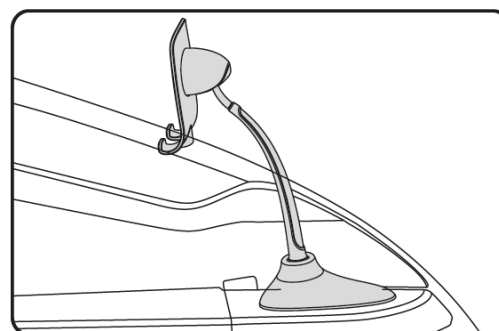


Fig. 4

Notă. Conexiunea pentru telecomandă se află în interiorul suportului, sub perna de șezut. Introduceți cablul și fixați-l.


4. Utilizarea pernei matlasate și pernei pentru spătar

- Intensitatea de frământare la masajul pentru gât și umăr poate fi atenuată prin utilizarea pernei matlasate. Vă recomandăm să folosiți perna.
- Perna spătarului este conectată la spătar prin intermediul unui fermoar (1), iar perna matlasată este conectată la perna spătarului printr-o bandă Velcro (2).

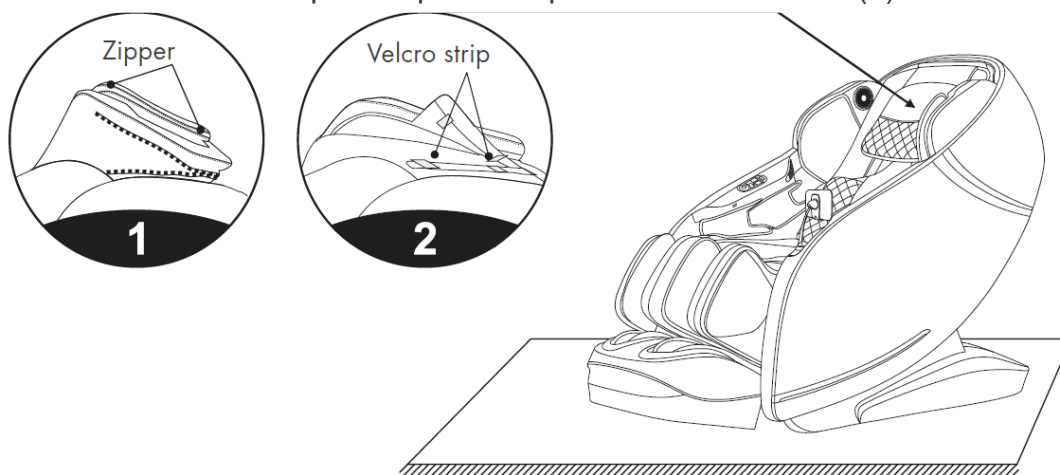

5. Protecția pardoselii




- Pentru a evita deteriorarea pardoselii, așezați fotoliul de masaj pe un covor sau pe orice altă suprafață stabilă.

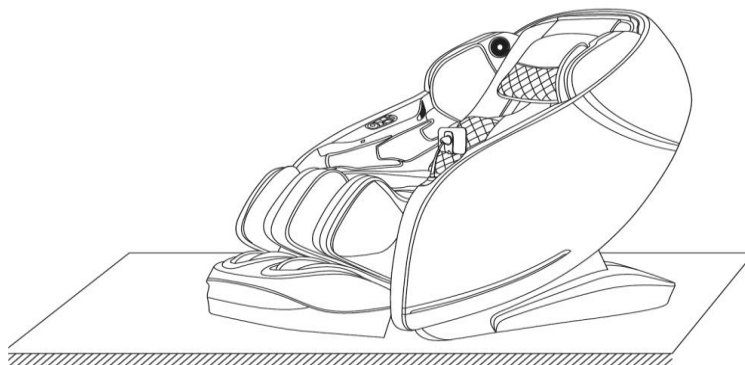

ATENȚIE: Asigurați-vă că nu deplasați fotoliul pe podea din lemn, podea neuniformă sau în spații înguste.


6. Opre, terminarea masajului

- Prin apăsarea întrerupătorului de alimentare (1) în timpul unui masaj, toate funcțiile de masaj sunt oprite imediat. Spătarul și suportul pentru picioare sunt resetate, timpul de masaj expiră și toate funcțiile de masaj sunt oprite imediat.
- Alimentarea cu energie electrică a întregului fotoliu de masaj este oprită. (2) (3)

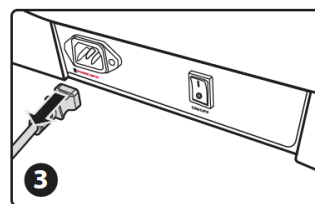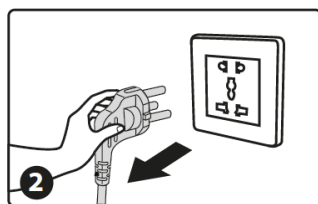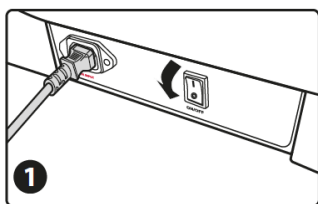

7. Repoziționarea fotoliului de masaj

- Asigurați-vă că niciun cablu nu se află pe podea. Înclinați spătarul oarecum în spate (cu centrul de greutate pe roți). Folosiți-vă mâinile pentru a împinge scaunul înainte sau înapoi, apoi readuceți-l încet și ușor în poziția inițială.

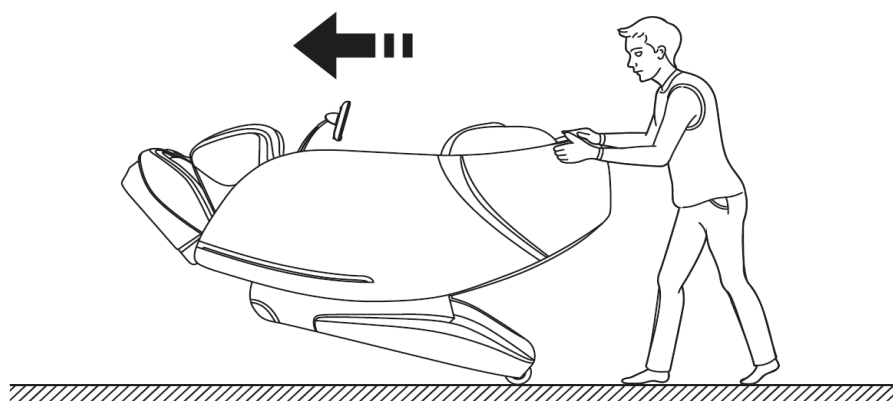

NOTĂ: Înainte de a muta fotoliul, trebuie mai întâi să îl opriți și apoi să deconectați cablul de alimentare și cablul de conectare.

NOTĂ: Vă rugăm să nu mutați scaunul singur. A doua persoană poate ridica scaunul din față pentru a-l poziționa pe role.

CURĂȚARE | ÎNTREȚINERE | DEPOZITARE

A | CURĂȚAREA PIELII SINTETICE

Ștergeți pielea sintetică cu un material moale și uscat. Nu curățați fotoliul cu soluții care conțin substanțe chimice, cum ar fi diluanți, benzină sau alcool. Asigurați-vă că detergentul de curățat nu va afecta pielea sintetică prin citirea etichetei. În cazul în care pielea sintetică este foarte murdară, ștergeți-o prin metoda de mai jos.

1. Umeziți o cârpă moale în apă caldă sau într-un detergent neutru standard și stoarceți-o.
 2. Asigurați-vă că este bine stoarsă.
 3. Ștergeți suprafața pielii sintetice cu cârpa moale.
 4. Clătiți cârpa de mai multe ori atunci când ștergeți fotoliul.
 5. Lăsați pielea sintetică să se usuce în mod natural. Nu folosiți uscător.
- Suprafața pielii sintetice se poate estompa sau decolora la utilizarea unui detergent neadecvat. Testați soluția de curățare pe porțiuni mici înainte de a o aplica peste tot.
 - Curățarea pielii sintetice cu orice agent pe bază de alcool, diluant sau benzină poate provoca decolorarea sau îndepărtarea totală a culorii.

B | CURĂȚAREA PIESELOR DIN PLASTIC

1. Puneți o cârpă moale în apă caldă amestecată cu un detergent neutru, stoarceți-o și ștergeți piesele din plastic.
2. Nu curățați piesele din plastic cu substanțe chimice, cum ar fi diluanți, benzină și alcool.
3. Ștergeți cu un material din microfibră sau moale, stors în apă curată.
4. Lăsați piesele din plastic să se usuce în mod natural.

C | DEPOZITARE

- Dacă fotoliul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, cablul de alimentare trebuie înfășurat, iar fotoliul trebuie să fie depozitat într-un mediu uscat.
- Nu depozitați niciodată fotoliul la temperaturi ridicate sau în apropierea focului deschis. Evitați expunerea prelungită la lumina soarelui.
- Vă rugăm să folosiți pentru curățare numai produse de îngrijire a pielii artificiale disponibile în comerț. Nu curățați cu diluant, benzen sau alcool în orice moment.
- Dacă fotoliul se află pe o suprafață neuniformă, nu îl rostogoliți sau împingeți; ridicați-l pentru a-l deplasa.
- Vă rugăm să faceți pauze după fiecare utilizare și să nu folosiți fotoliul de mai multe ori fără pauză

DEPANARE

DEFECT

- În timpul funcționării se aude zgomotul motorului
- Telecomanda nu funcționează corect
- Aparatul nu mai funcționează.
- Programele automate Braintronics nu pornesc.

EXPLICAȚIE

- Este un zgomot normal în timpul funcționării.
- Asigurați-vă că ștecherul este introdus corect în priză și comutatorul principal a fost pornit. Verificați cablul telecomenzii.
- După ce ajunge la perioada de funcționare presetată sau după o durată de utilizare prea mare, fotoliul se oprește în mod automat. Astfel se asigură o durată de viață mai mare a fotoliului.
- Asigurați-vă că aplicația braintronics este instalată și contul dvs. este activat. Verificați și existența conexiunii Bluetooth® dintre smartphone-ul dvs. și fotoliul de masaj.

DATE TEHNICE

Dimensiuni:	vertical 80x148x120 cm încălinat 80x180x105 cm
Greutate:	141 kg
Tensiune:	220-240 V - 50~60 Hz
Putere nominală:	220 W
Durată de funcționare	20 minute
Braintronics	21 minute
Certificate:	   

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Aparatul este conform Directivelor Europene EMC 2014/30/UE (compatibilitate electromagnetică) și LVD 2014/35/UE (joasă tensiune).

CONDIȚII DE GARANȚIE

Comerciantul garantează o perioadă de garanție legală pentru produsul descris pe verso. Garanția se aplică de la data achiziționării. Data achiziției se demonstrează cu documentul de cumpărare. Comerciantul va repara sau înlocui gratuit produsele care sunt înregistrate în Germania la care s-a constatat un defect. Acest lucru nu include părțile supuse uzurii cum ar fi husele din materiale. Pentru aceasta trebuie să returnați aparatul defect împreună cu dovada de cumpărare înainte de expirarea perioadei de garanție.

Cererea de garanție nu se va aplica dacă se stabilește că defectul a fost cauzat de ex. de influențe externe sau ca rezultat al unei reparații sau modificări care nu a fost efectuată de producător sau de un dealer autorizat. Garanția din partea comerciantului este limitată la repararea sau schimbarea produsului. În cadrul acestei garanții, producătorul sau comerciantul nu-și va asuma nici o răspundere ulterioară și nu e responsabil de daunele ivite ca rezultat al neconformității cu instrucțiunile de utilizare și/sau utilizarea necorespunzătoare a produsului.

Dacă la inspecția produsului de către producător se constată că cererea de garanție nu se referă la un defect acoperit de garanție sau că perioada de garanție a expirat, costurile de inspecție și reparație sunt suportate de client.

Notificare legală: Nimic din conținutul manualului nu are valoare de vindecare. Diagnosticul și tratamentul bolilor și altor afecțiuni fizice necesită tratament din partea unui doctor, medic de terapie alternativă sau terapeut. Declarațiile sunt exclusiv informative și nu trebuie utilizate ca înlocuitor al tratamentului medical profesional. Fiecare utilizator este instruit să-și evalueze cu grijă situația și, unde e cazul, să consulte un medic specialist pentru a determina dacă aplicarea aparatului este potrivită în cazul său specific. Fiecare utilizare sau terapie este efectuată pe riscul utilizatorului. Ne disociem de orice angajamente sau proprietăți de vindecare.

Casada International GmbH

Obermeiers Feld 3

33104 Paderborn

Germania

info@casada.com

www.casada.com

Imaginile și textele copyright se supun drepturilor de autor ale Casada International GmbH și nu pot fi folosite în alte scopuri fără confirmare expresă.

Copyright © 2019 Casada International GmbH.

Toate drepturile rezervate.